
# Nikon

デジタルカメラ

# COOLPIX S70

クールピクスS70

# 使用説明書

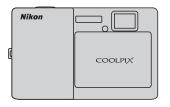

#### 商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに 撮影の準備 簡単な撮影と再生 ď 一らくらくオート撮影モードを使う いろいろな撮影 いろいろな再生 画像の編集 喇 動画を撮影する/再生する テレビやパソコン、プリンターに接続する セットアップメニュー 付録

# 安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

∧ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示 しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

#### 絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

# ↑ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな



修理依頼を

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービ

ス機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

水かけ 禁止

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

取る

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注 意してください。

すぐに

修理依頼を

電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。

使用禁止

#### 引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止

かけないこと



#### フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

視力障害の原因となります。

保管注意

特に乳幼児を撮影する時は1m以上 離れてください。

幼児の口に入る小さな付属品は、幼 児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



ストラップが首に巻き付かないよ うにすること

特に幼児、児童の首にストラップを

首に巻き付いて窒息の原因となります。

警告

指定の電源(電池、本体充電ACアダ プターまたはACアダプター)を使う

指定以外のものを使用すると、火災 や感雷の原因となります。



充電時やACアダプター使用時に雷 が鳴り出したら、電源プラグに触れ ないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

保管注音

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



航空機内で使うときは、離着陸時に 電源をOFFにすること

使用注意

病院で使うときは病院の指示に従 うこと

本機器が出す電磁波などにより、航 空機の計器や医療機器に影響を与 えるおそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電 池、本体充電ACアダプターまたは ACアダプター)を外すこと



電池の液もれにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることが あります。

抜く

本体充電ACアダプターやACアダプ プラグを ターをお使いの際には、電源プラグ をコンセントから抜いて、その後で カメラを取り外してください。火災 の原因となることがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

禁止

熱がごもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



#### 付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

# ⚠ 危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



# 専用の充電器を使用すること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12は、ニコンデジタルカメラ 専用の充電池で、COOLPIX S70に対 応しています。EN-EL12に対応して いない機器には使用しないこと

液もれ、発熱の原因となります。



ネックレス、ヘアピンなど金属製の ものと一緒に持ち運んだり、保管し ないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の 原因となります。

持ち運ぶときは端子カバーを付け てください。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

# ▲ 警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



#### 雷池は幼児の手の届かないところ に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。

変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな いこと



液もれ、発熱の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しないときは、充電 をやめること

液もれ、発熱の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ さい。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。

# ⚠ 注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

# ▲ 警告

(本体充電ACアダプターについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 分解禁止原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出した時は、露出部に手を触れない

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

すぐに 修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜い て、ニコンサービス機関に修理を依 頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く 際、やけどに充分注意してください。 電源プラグを抜いて、ニコンサービス 修理依頼を 機関に修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

発火したり感電の原因となります。 引火、爆発のおそれのある場所では



使用しないこと プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



雷源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると、火災の原因に なります。



雷が鳴り出したら、電源プラグに触 れないこと

使用禁止

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。



ケーブルを傷つけたり、加工したり しないこと

また、重いものを載せたり、加熱し たり、引っぱったり、むりに曲げた りしないこと

ケーブルが破損し、火災、感電の原 因となります。



ぬれた手で電源プラグをコンセント から抜き差ししないこと

感電注意

感電の原因となります。



海外旅行者用電子式変圧器(トラベ ルコンバーター)やDC/ACインバー ターなどの電源に接続して使わな いこと

発熱、故障、火災の原因となります。

# ⚠ 注意

(本体充電ACアダプターについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

ケガの原因になることがあります。 放置禁止



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。

# 目次

安全上のご注意	ii
はじめに	1
使用説明書について	
ご確認ください	
カメラ本体	4
シャッターボタンの基本操作	4
ストラップの取り付け方	
タッチパネルの操作方法	
タッチする	
ドラッグする	6
広げる / つまむ	
モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作	
アイコンと情報の表示について	8
撮影時(操作部)	
撮影時 (その他の表示)	11
再生時(操作部)	
再生時(情報表示)	13
HOME (ホーム) 画面	
セットアップメニュー	
ヘルプの表示方法	
撮影の準備	16
バッテリーをカメラに入れる	
バッテリーを取り出すときは	
バッテリーを充電する	
電源を ON/OFF するには	21
表示言語と日時を設定する	
SD カードを入れる	
SD カードを取り出すときは	24
■ 簡単な撮影と再生―らくらくオート撮影モードを使う	26
ステップ 1 電源を ON にして <b>凶</b> (らくらくオート撮影) を選ぶ	
スノッノー 電源をONにして (5くらくオート撮影) を選が (6くらくオート撮影) モードでのモニター表示	20
■ (5人5人オート版形) ヒードとのヒーター表が	2/
スナップと ガスフを構え、構図を次める ズームを使う	
スームで戻り	20
ステップ3 ピントを占わせてジャッターをきるステップ4 撮影した画像を再生する/削除する	บ
ステッノ4 撮影した画家を再生する/削除する 画像を再生する(再生モード)	
画像を再生する (再生モート)	
当家で刊家する	
コマンマの 「可収がし」「トラント」 (1000) 「「いった」 (1000) 「「いった」 (1000) 「いった」 (1000	

いろいろな撮影	
撮影モードを切り換える	
オート撮影モードで撮影する	37
シーンに合わせて撮影する (シーンモード)	38
シーンモードの設定方法	38
シーンモードの種類と特徴	39
手書きメモ機能を使う	45
パノラマアシストを使った撮影方法	46
撮影時の設定を変える	
設定の種類	
	49
設定変更の操作方法	
■ 画面にタッチしてシャッターをきる (タッチシャッター)	51
<b>眶</b> 画面にタッチしてピントを合わせる(タッチ AF/AE)	
<ul><li>動く被写体にピントを合わせて撮影する (ターゲット追尾)</li></ul>	56
<ul><li>む セルフタイマーを使う</li></ul>	
<ul><li></li></ul>	60
<b>★</b> フラッシュモードの設定を変える	
◆ 画像モード(画質/画像サイズ)を変える	
図 露出補正で明るさを変える	
*** マクロ (接写) の設定をする*******************************	
<ul><li>■ 連写の設定をする</li></ul>	
<b>山日</b> ホワイトバランスを変える	
ISO   ISO   感度設定を変える	
<b>DATE</b> 日時を画像に写し込む (デート写し込み)	
同時に設定できない機能	
いろいろな再生	
再生モードを切り換える	
お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)	
お気に入りフォルダーを準備する(アイコンの設定)	
画像をお気に入りフォルダーに分類する	
お気に入りフォルダーの画像を再生する	81
お気に入り登録を解除する	82
お気に入り再生モードの操作	82
オート分類再生で画像を探す	
オート分類再生モードで画像を表示する	84
オート分類再生モードの操作	
同じ撮影日の画像だけを再生する(撮影日一覧モード)	87
撮影日一覧モードで日付を選ぶ	
撮影日一覧干一ドの操作	

# 目次

1 コマ詞	長示中の操作	89
	広大表示する	
複数の値	国像を一覧表示する(サムネイル表示)	93
	画像を削除する	
フォ	tルダーや分類、撮影日単位で削除する	96
再生に	関する設定	97
	Eの種類	
スライ	ドショーを楽しむ	98
	<b>画像を保護(プロテクト)する</b>	
	]マだけ保護(プロテクト)する	
	ぬの画像を保護(プロテクト)する	
	-ドにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)	
	]マだけプリント指定する	
	ぬの画像をプリント指定する	
	tルダーや分類、撮影日単位でプリント指定する	
	回転する	
	音声メモを付ける	
	5メモを録音する	
	5メモを再生する	
音声	5メモを削除する	108
画像の編集		109
画像編集	集の種類	
画像を約	扁集する	
Ø	画像にペイントする	111
凸	コントラストと鮮やかさを高める (簡単レタッチ)	114
<b>a</b>	画像の暗い部分を明るく補正する (D-ライティング)	
Ø	画像の色調を変える (ピクチャーカラー)	116
	小さいサイズの画像を作成する (スモールピクチャー)	
<del>1</del>	画像を伸縮させる (スリム効果)	
	遠近効果をつける (アオリ効果)	
<b>©</b>	肌をなめらかにする (美肌)	
×	画像の一部を切り抜く (トリミング)	121

<b>県</b> 動画を撮影する / 再生する	
動画を撮影する	
動画撮影の設定を変更する	
<ul><li>動画設定</li></ul>	
<b>M</b> AFモード	.124
<b>光</b> マクロ (接写) の設定をする	
動画を再生する	
動画ファイルを削除する	.125
テレビやパソコン、プリンターに接続する	126
テレビに接続する	.126
パソコンに接続する	
カメラとパソコンを接続する前に	.127
カメラからパソコンに画像を転送する	.128
パソコン接続時の充電について	
プリンターに接続する	.132
カメラとプリンターを接続する	
1 コマだけプリントする	
複数の画像をプリントする	. 136
セットアップメニュー	139
セットアップメニューで基本設定を変える	.139
セットアップメニューの操作方法	
HOME 画面デザイン	
オープニング画面	
日時設定	
モニター設定	
デート写し込み	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
AF 補助光	. 148
電子ズーム	
操作音	
オートパワーオフ	.149
メモリー / カードの初期化(フォーマット)	.150
言語 /Language	.151
ビデオ出力	
パソコン接続充電	.152
目つぶり検出設定	
設定クリアー	.154
画像コピー	
バージョン情報	.157

# 目次

付録15	58
別売アクセサリー19	
推奨 SD カード19	58
記録データのファイル名とフォルダー名1!	59
カメラのお手入れ方法16	60
クリーニングについて16	60
保管について16	50
取り扱い上のご注意16	51
カメラについて16	51
バッテリーについて16	62
警告メッセージ16	54
故障かな?と思ったら16	68
主な仕様17	74
このカメラの準拠規格1	77
索引17	
アフターサービスについて18	

# 使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S70をお買い上げいただき、まことにありが とうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

#### ●本文中のマークについて

カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。

カメラを使用するときに、便利 な情報を記載しています。

関連情報を記載した参照ページ を記載しています。

#### ●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- で購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、 メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

#### ●画面例について

本書では、モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

#### ●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

#### 

本機は、内蔵メモリーとSDカードの両方に対応しています。SDカードをカメラにセットしているときは、SDカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

# ご確認ください

#### ●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

#### ●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

#### ●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/

#### ●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

#### ●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、本体充電ACアダプター、ACアダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

• Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12には、ニコン純正 品であることを示すホログラムシールが貼られています。



シール

模倣品の Li-ion リチャージャブルバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあります。

• 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故や故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

#### ●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ・ 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

#### http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

#### ●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物 の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限してい る場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像 や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただ けませんのでご注意ください。

#### ●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「HOME画面デザイン」の「マイフォト」(〇141)や「オープニング画面」の「撮影した画像」(〇142)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分で注意ください。


#### ●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

# カメラ本体

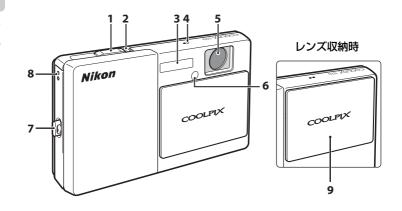

1	シャッターボタン	30
2	電源ランプ 19、21、131。	149
3	内蔵フラッシュ	62
4	マイク107、	122
5	レンズ160、	174


6	セルノタイマーランフ.	58	、60
	セルフタイマーランプ.   AF補助光	31、	148
7	ストラップ取り付け部.		5
0	フピーカー	108	125

9 スライドカバー(電源スイッチ) ......21

# シャッターボタンの基本操作

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



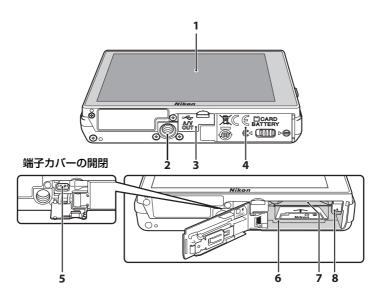

	有機ELモニター(モニター)※/	
'	タッチパネル6、	8

- 2 三脚ネジ穴
- 3 端子カバー ......18、126、128、133


_	ケーブル接続端子			
Э.	l18、	126、	128、	133

- 6 バッテリー室 ......16
- 7 SDカードスロット.....24
- 8 バッテリーロックレバー ....16、17

※本書ではモニターと表記する場合があります。

# ストラップの取り付け方



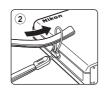



# タッチパネルの操作方法


COOLPIX S70のモニターは、指で画面に触れて操作するタッチパネルになっています。以下のように画面に触れて操作します。

# タッチする

ます。

**タッチパネルに触れて離す動作です**。 アイコンや画像を選ぶときなどに使い

画面をタッチしてシャッターをきることもできます(□51)。

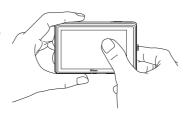


# ドラッグする

タッチパネルに触れたまま動かす動作 です。

画像の再生時に、前後の画像を表示するときなどに使います。


2本の指でドラッグすると、よりはやく 画像を送ることができます。

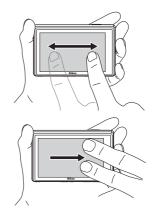

## 広げる/つまむ

タッチパネルに2本の指を触れたまま、指の間隔を広げたり、つまむように狭めたりする動作です。

再生時に、画像を拡大/縮小するとき (□91)、サムネイル表示(画像の一覧 表示)にするとき(□93)などに使い ます。

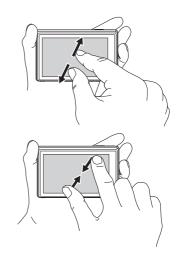

# ▼ タッチパネルについてのご注意

- このカメラのタッチパネルは静電式です。爪でタッチしたり、手袋などをはめたまま タッチしたりすると反応しないことがあります。
- 先のとがった硬い物で押さないでください。
- ・タッチパネルを必要以上に強く押したり、こすったりしないでください。
- ・市販の保護フィルムを貼ると反応しないことがあります。

# 

晴天の屋外などの明るい場所では、モニターを見やすくするため、自動的に画面が明るくなります(セットアップメニュー(□139)の[画面の明るさ](□146)が[4]以下の場合)。

# モニター / タッチパネルの主な表示と基本操作

# アイコンと情報の表示について


■をタッチすると、以下のように画面に表示される情報が切り換わります。

#### 撮影時

#### 情報 OFF



#### 情報 ON

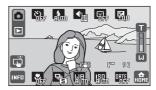

記録可能コマ数などの情報や設定アイコンを表示します。

#### 再生時



#### 設定アイコン ON



再生画像と設定アイコンを 表示します。

#### 画像情報 ON




再生画像と画像情報、一部の 設定アイコンを表示します。

# 撮影時 (操作部)

以下のアイコンをタッチすると、設定の切り換えができます。

 情報表示のON/OFF(□8)、撮影モードや設定状態などによって、操作で きる項目や表示は異なります。

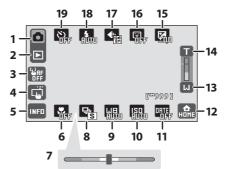


1	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	10	ISO感度設定 <sup>※</sup> 63、73
	撮影モード…26、37、38、60、122	11	■■ デート写し込み <sup>※</sup> 74
2	再生モードへの切り換え32	12	ноне
3	<b>聞</b> タッチ <b>AF/AE</b> 解除53	12	
	<b>词</b> タッチシャッター51	13	■ 広角ズーム29
4	<b>脚</b> タッチAF/AE53	14	<b>T</b> 望遠ズーム29
	<b>タ</b> ターゲット追尾56	15	<b>区</b> 露出補正 <sup>※</sup> 66
5	™ 情報表示の切り換え8	16	☑ 笑顔自動シャッター <sup>※</sup> 60
6	▼ マクロモード*67	17	
7	シーンエフェクト 調整スライダー <b>39</b>		動画設定 <sup>※</sup> 123
8	■ 連写モード、BSS <sup>※</sup> 68	18	フラッシュモード*62
	理与七一ト、BSS ^^08   <b>  個</b>	19	<b>じ</b> セルフタイマー <sup>※</sup> 58
9	 ホワイトバランス <sup>※</sup> 70		

# 撮影時(その他の表示)

以下の表示は、AF(オートフォーカス)エリア、記録可能コマ数などを示しています。

情報表示のON/OFF (□3)、撮影モードや設定状態などによって表示は異なります。

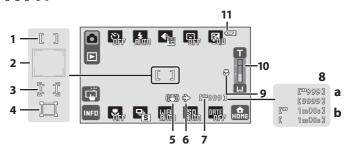

1	AFエリア30
2	AFエリア (顔認識時)30
3	AFエリア (タッチAF/AE時)53
4	AFエリア (ターゲット追尾時)56
5	( <b>((*^))) (((*)))</b> 手ブレ補正147
6	<ul><li>● 日時未設定164</li></ul>
	訪問先143

7	<b>[1]</b>   内蔵メモリー表示	27
8	a 記録可能コマ数(静止画) b 記録可能時間(動画)1	
9	<b>&amp;</b>   マクロ領域表示	67
10	ズーム表示29、	67
11	<del> </del>	26

# 縦位置にしたときのモニター表示


カメラ本体を縦位置にすると、以下のようにアイコンの表示も縦位置用の向きに回転します。 カメラを上向きや下向きにすると、適切な方向で表示できないことがあります。



# 再生時 (操作部)

以下のアイコンをタッチすると、表示の切り換え、削除、編集などができます。

・情報表示のON/OFF(□8)、再生中の画像の種類やカメラの状態によって、 操作できる項目や表示は異なります。

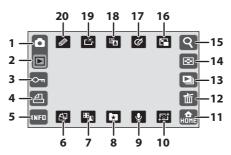


1	○ ○ ② □ ◇ □ ※ 図 ※ 当 □ 郷 川 血 ※ □ ② 泊 山 県 撮影モードへの切り換え 26、38、122
2	<ul><li>▶ ★ 師 @</li><li>再生モード32、78、84、87</li></ul>
3	<b>⊶</b> プロテクト設定99
4	<ul><li>■ プリント指定101</li><li>101</li><li>計 音量</li></ul>
5	№ 情報表示の切り換え8
6	鱼 画像回転106
7	■ スリム効果118 アオリ効果119
8	<ul><li>お気に入りフォルダーへの</li><li>登録80</li></ul>
9	<ul><li>■ 音声メモ107</li></ul>
10	│ <b>昼</b> │

	ноне	
11	HOME (ホーム) 画面への 移動	14
12	iii	
	削除	32
13	□ スライドショー	98
14	<b>◎</b>	
	サムネイル表示	93
15	Q 拡大表示	91
	<u></u> 動画再生	. 125
16	<b>□</b> スモールピクチャー	. 117
17	<ul><li> ∅</li><li> ピクチャーカラー</li></ul>	. 116
18	<b>6</b>	
10		. 115
19	じ   簡単レタッチ	. 114
20	ペイント	. 111

# 再生時(情報表示)

■をタッチして、画像情報をON(□9)に切り換えたときの情報表示は以下のとおりです。

• 再生中の画像の種類やカメラの状態によって、表示は異なります。

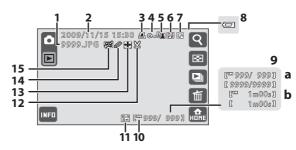

1 ファイル名159 2 撮影日/撮影時刻22	a 画像の番号/全画像数32 b 動画の再生時間125
2 撮影日/撮影時刻	10 内蔵メモリー表示32
4 プロテクト設定99	図 M M M M P TV M 画像モード64
5 <b>園</b> D-ライティング	11
6 図 音声メモ107	12 🖁 トリミング121
<b>7</b>	■ スリム効果118 ■ アオリ効果119
8 回 バッテリーチェック*26	14 🖉 ペイント111
	15 摩 美肌120

※画像情報のON/OFFにかかわらず、バッテリーの残量が少なくなると表示されます。

#### ■像の表示について


カメラ本体を回転すると、以下のように画像とアイコンの表示が切り換わります。



# HOME (ホーム) 画面

撮影画面や再生画面の右下にある ヰ アイコン (□10、12) をタッチすると、HOME画面になります。

HOME画面にすると、撮影モードや再生モードの選択、セットアップメニューの表示ができます。

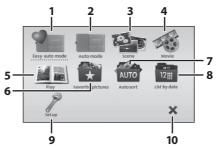

1	らくらくオート撮影モードへ 切り換えます。	26	6	お気に入り再生モードへ 切り換えます。78
2	オート撮影モードへ 切り換えます。	37	7	オート分類再生モードへ 切り換えます。84
3	・ シーンモードへ 切り換えます。	38	8	撮影日一覧モードへ 切り換えます。87
4	動画モードへ切り換えます。 <b>1</b>		9	セットアップメニューを表示して、 カメラの基本設定をします。 <b>139</b>
5	再生モードへ切り換えます。	32	10	撮影/再生モードへ戻ります。

# ✓ HOME画面のデザインについて

HOME画面のデザインは、セットアップメニュー(□139)の [HOME画面デザイン] (□141) で変更できます。

#### セットアップメニュー

HOME画面で、[Set up]アイコンをタッチすると、セットアップメニュー画面になります。

セットアップメニュー画面で項目をタッチすると、その項目の設定画面になります。



- 1 ▲ □:前後のページを表示します。
- 2 : ヘルプ画面になります。項目をタッチすると、その機能の説明 (ヘルプ) を表示します。
- 3 **1** : 直前の画面に戻ります。
- 4 🔝:メニューを終了して、HOME画面へ戻ります。

# ヘルプの表示方法

② をタッチすると、選択中の機能の説明(ヘルプ)を表示できます。



- ■をタッチすると、ヘルプを表示する前の画面に戻ります。
- ・ シーンモードの特徴を表示するには→□38
- ・ セットアップメニューで各項目のヘルプを表示するには→□140


# バッテリーをカメラに入れる

付属のLi-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池)をカメラに入れます。

ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください(□16)。

# **1** バッテリー/SDカードカバーを開ける

・ロックレバーを (4側にスライドさせ(①)、 カバーを開けます(②)。

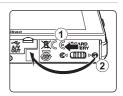

# **2** バッテリーを奥まで差し込む

- ・バッテリー室内の表示を見ながら、+と-を正しい向きで入れてください。
- バッテリーでオレンジ色のバッテリーロックレバーを押し上げながら(①)、奥まで差し込んでください(②)。
- ・奥まで押し込むと、バッテリーロックレバーで、 バッテリーが固定されます。




# 逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損する恐れがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



# **3** バッテリー /SDカードカバーを閉じる


カバーを閉じ(①)、ロックレバーを▶⊖側にスライドさせます(②)。

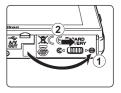

# バッテリーを取り出すときは

スライドカバーを閉じて電源をOFFにし(□21)、電源ランプとモニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けてください。

オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押すと(①)、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜いてください(②)。

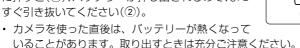



# ▼ バッテリーについてのご注意

- ・リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、必ず「安全上のご注意」の「危険」(Qiv)、「警告」(Qiv)、「注意」(Qiv)の注意事項をお守りください。
- •「取り扱い上のご注意」の「バッテリーについて」(口162)をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。

# バッテリーを充電する


付属のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 (リチウムイオン充電池) を入れたカメラを家庭用コンセントに接続して充電します。

接続には付属の本体充電ACアダプター EH-68PとUSBケーブル UC-E6を使います。

**1** 本体充電ACアダプター EH-68Pを用意する



- 2 カメラの電源ランプとモニターの消灯を確認する
  - ・ バッテリーはカメラに入れ (□16)、電源はOFFにしてください (□21)。
- **3** 付属のUSBケーブルでカメラと本体充電ACアダプターを接続する

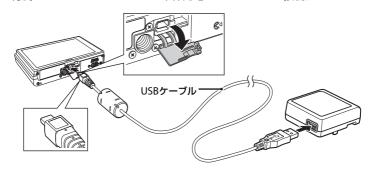


# ▼ ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

# 4 電源プラグをコンセントに差し込む

- カメラの電源ランプがオレンジ色でゆっくり点滅し、充電が始まります。
- 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの 時間は約4時間です。

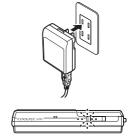

・コンセントに接続しているときの電源ランプの状態と意味は以下のとおりです。

電源ランプ	意味
ゆっくり点滅 (オレンジ色)	充電中です。
消灯	充電していません。ゆっくりした点滅(オレンジ色)から消灯に変わると、充電の完了です。
速い点滅 (オレンジ色)	<ul> <li>使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。</li> <li>USBケーブルまたは本体充電ACアダプターが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。</li> </ul>

**5** コンセントから本体充電ACアダプターを外し、USBケーブルを外す

#### バッテリーを充電する

#### ▼ 本体充電ACアダプターについてのご注意

- ・ 本体充電AC アダプター EH-68Pに対応している機器以外で使わないでください。
- ・EH-68Pをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(CDv)、「注意」(CDv) の注意事項を必ずお守りください。
- 「取り扱い上のご注意」の「バッテリーについて」(口162)をよくお読みの上、内容を 充分に理解してから正しくお使いください。
- EH-68Pは、家庭用電源の AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz に対応しています。日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。
- EH-68Pはカメラ内のバッテリーを充電するためのACアダプターです。EH-68Pをカメラに接続しているときは、カメラの電源はONにできません。
- ・EH-68P以外の本体充電ACアダプター、USB-ACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

#### ✓ AC電源について

- 別売のACアダプター EH-62F(口158)を使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)からこのカメラへ電源を供給して撮影または再生ができます。
- EH-62F以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。


# ② パソコンや充電器で充電する

- ・ COOLPIX S70をパソコンに接続してもEN-EL12 を充電できます(□127、131)。
- EN-EL12は、別売のバッテリーチャージャー MH-65P (□158) でも充電できます。

#### 電源をON/OFFするには

スライドカバーを開くと、電源がONになります。電源ランプ(緑色)が一瞬点灯した後、モニターが点灯します。

スライドカバーを閉じると、電源はOFFになります。 電源がOFFになると、電源ランプとモニターの両方 が消灯します。

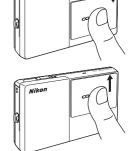

#### ▼ スライドカバーを開くときのご注意

スライドカバーを開くときは、レンズに指が触れないように注意してください。

#### 🕰 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約1分(初期設定)続くと、モニターが自動的に消灯して待機 状態になります(オートパワーオフ機能)。

- ・ 待機状態でモニターが消灯しているとき(電源ランプ点滅中)は、シャッターボタンを 押すとモニターが点灯します。
- 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口139)の[オートパワーオフ](口149)で変更できます。
- ・ 別売のACアダプター EH-62F (□158) を接続したときは、操作しない状態が約1分 (初期設定) 続くと、スクリーンセーバーが作動してモニターの焼き付きを抑えます (□149)。

# 表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

## **1** スライドカバーを開いて、電源をONにする

- 電源ランプ (緑色) が一瞬点灯し、モニターが点 灯します。
- 「COOLPIX」画面が表示されたら、画面をタッチ するか、シャッターボタンを半押ししてくださ い。



# 2 表示言語をタッチする

・ タッチパネルの操作方法→□6



# **3** [はい] をタッチする

日時設定を中止するときは[いいえ]を タッチします。



4 ■または■をタッチして自宅のある地域(タイムゾーン)(□145)を選び、 ■をタッチする



# 🔍 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、手順4の地域設定画面で</a>
●をタッチして、夏時間の設定をオンにします。

設定をオンにすると、画面上部に%が表示されます。 オフにするときは、もう一度™をタッチしてください。





# 6 日時を合わせる

変更したい項目をタッチし、▲または ▼をタッチして日時を合わせます。



# **7 ■**をタッチして決定する

・設定が有効になり、撮影画面になります。



# ② 設定した日時を変更する


- ・すでに設定した日時を変更するときは、セットアップメニュー(□139)の[日時設定](□143)で[日時]を選び、上記の手順5から設定してください。
- 地域(タイムゾーン)や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの[日時設定]から[タイムゾーン]を選んで設定してください(口143)。

# SDカードを入れる

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモリー(約20 MB)、または市 販のSDカード(◯◯158)のどちらかに記録されます。


カメラにSDカードを入れるとSDカードに記録し、SDカードのデータを再生、 削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、SDカードを取り出し てください。

- **1** 電源ランプとモニターの消灯を確認してから、 バッテリー/SDカードカバーを開ける
  - バッテリー /SDカードカバーを開けるときは、 必ず電源をOFFにしてください。

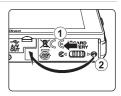

# **2** SDカードを入れる

- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、バッテリー/SDカードカバーを 閉めてください。

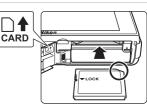

# ▼ 逆挿入に注意


SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。



# SDカードを取り出すときは

スライドカバーを閉じて電源をOFFにし、電源ランプとモニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込むと(①)、カードが押し出されます。まっすぐ引き抜いてください(②)。

カメラを使った直後は、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出すときは充分ご注意ください。

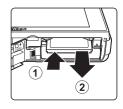

## SDカードの初期化

電源をONにしたときに右のように表示された場合 は、SDカードを初期化する必要があります。ただ し、SDカードを初期化(□150)すると、カード 内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に 必要なデータが残っているときは、初期化する前に、 パソコンなどに保存してください。




初期化するときは、「はい」をタッチします。確認画

面が表示されたら、「**はい**〕をタッチし、「**実行**」をタッチすると初期化が始まります。

- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでく ださい。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化(□150) してからお使いください。

# ✓ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。 書き込み禁止スイッチ このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書 き込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護できま す。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化する ときは「Lock」を解除してください。

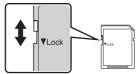

## ▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないで ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。
  - カードを着脱しないでください
  - バッテリーを取り出さないでください
  - カメラの電源をOFFにしないでください
  - ACアダプターを外さないでください
- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット)しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- ・ 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置か ないでください。

# ステップ1 電源をONにして (らくらくオート撮影) を選ぶ


▲ (らくらくオート撮影)にすると、構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別するので、簡単にシーンに合った撮影ができます(□34)。

# **1** スライドカバーを開いて電源をONにする

- ・電源ランプ(緑色)が一瞬点灯し、モニターが点灯します。
- ・ご購入時は、☎(らくらくオート撮影)モードに設定されています。手順4に進んでください。



# 2 撮影モードアイコンをタッチする

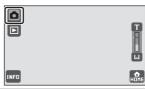

# **3 ☆**をタッチする

- ・ ☎(らくらくオート撮影)モードになります。
- 撮影モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。



# 4 モニターでバッテリー残量を確認する

#### バッテリー残量


<u>ハファラール主</u>						
モニター表示	内容					
表示なし	バッテリー残量は充分にあ					
衣小なし	ります。					
	バッテリー残量が少なくな					
( <del></del>	りました。					
	バッテリーの充電や交換の					
	準備をしてください。					
0	撮影できません。バッテ					
電池残量が	リーを充電または交換して					
ありません	ください。					

バッテリーチェック



# 【○(らくらくオート撮影)モードでのモニター表示

画面左の■をタッチして情報をONにすると、記録可能コマ数や撮影時の設定などを確認できます(□8)。

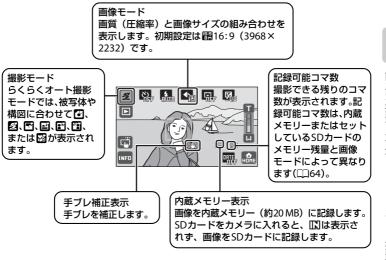

# ▼ タッチシャッターについてのご注意

初期設定では、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます (口51)。誤ってシャッターをきらないようにご注意ください。

## ▼ 画像をプリントするときのご注意

◆[画像モード]を聞[16:9(3968)] (初期設定)にして撮影した画像をプリントすると、画像の端が削られ、画像全体がプリントできないことがあります(□132)。

## ✓ らくらくオート撮影モードで使用可能な機能について

- 人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせる顔認識撮影ができます。詳しくは、「らくらくオート撮影モードについて」(□34)をご覧ください。
- ・ ■をタッチして設定アイコンを表示すると、撮影時の設定を変更できます(□48)。


# ② 手ブレ補正について

- 詳しくは、セットアップメニュー(□139)の「手ブレ補正」(□147)をご覧ください。
- ・ 三脚などに固定して撮影するときは、[**手ブレ補正**] を [**OFF**] にしてください。

# ステップ2 カメラを構え、構図を決める

#### 1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レン ズやフラッシュ、AF補助光、マイクなどに指や 髪、ストラップなどがかからないようにご注意く ださい。
- 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部をし ンズより上にしてください。

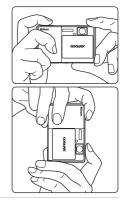

#### 2 構図を決める

- カメラが撮影シーンを自動判別すると、 撮影モードアイコンが切り換わります  $(\square 34)_{\circ}$
- カメラが人物の顔を認識したときは、人物 の顔に黄色い二重枠のAF(オートフォー カス) エリアが表示されます。

最大12人の顔を認識します。複数の顔を認 識したときは、カメラに最も近い顔に二重

枠のAFエリアが表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示されます。

人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。 写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わせます。

### 撮影モードアイコン



# ▼ らくらくオート撮影モードのご注意

- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、 他の撮影モードに切り換えて撮影してください。
- 電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は
   □になります。


# ズームを使う

■または ■をタッチすると、光学ズームが 作動します。

被写体を大きく写したいときは

■をタッチしてください。


広い範囲を写したいときは
■をタッチして
ください。

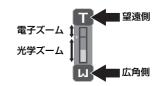

## 電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらに 配 に触れ続けると、電子ズームが作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。

電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。 タッチシャッター(CD51)およびタッチAF/AE(CD53)は使えません。

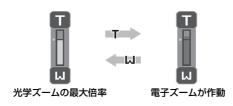

## 電子ズームと画像の劣化について

- ・電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像モード(〇〇64)や電子ズーム倍率により、画質が劣化します。ズーム表示のロマークは、画質の劣化が始まるズーム位置を示しています。このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示も黄色に変わります。ロマークの位置は画像サイズが小さいほど上に移動しますので、設定した画像モードで画質を劣化させずに撮影できるズーム位置を事前に確認できます。
- ・セットアップメニュー(□139)の[電子ズーム](□148)で、電子ズームが作動しない設定にできます。



画像サイズが 小さい場合

# ステップ3 ピントを合わせてシャッターをきる

# 1 シャッターボタンを半押しする(□4)

半押しすると、カメラがピントを合わせます。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します。







#### 顔認識した場合:



#### 顔認識していない場合:



・電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。ピントが合うとAF表示が緑色に点灯します。



- 半押しすると、シャッタースピードと絞り値が表示されます。
- 半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。
- カメラが被写体ブレや手ブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、シャッタースピード表示が緑色に変わります(モーション検知(口34))
- 半押しして、AFエリアまたはAF表示が赤色に点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(全押しする)
  - シャッターがきれ、画像が記録されます。



#### ステップ3 ピントを合わせてシャッターをきる

## ▼ 画像の記録についてのご注意

モニターで「記録可能コマ数」が点滅しているときは、画像の記録中です。**バッテリー/SDカードカバーを開けないでください**。画像の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、画像が記録されないことや、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

## ▼ オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。また、AFエリア表示やAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- ・ 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- ・遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距離にある別の被写体にピントを合わせる方法(□55)をお試しください。

## ✔ 顔認識についてのご注意

詳しくは、「顔認識についてのご注意」(□34)をご覧ください。

## 

初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます(□51)。シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと露出を合わせる**罪**[タッチAF/AE]に変更できます(□53)。

# AF補助光とフラッシュについて

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しするとAF補助光(口148)が点灯することや、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュ(口62)が発光することがあります。

# ステップ4 撮影した画像を再生する/削除する

# 画像を再生する(再生モード)

#### ▶をタッチする

#### 撮影画面







- ・ 最後に撮影した画像が1コマ表示されます。
- ・ 画像をドラッグすると、前後の画像を表示できます。2本の指で画像をドラッグすると、よりはやく画像を送ることができます。
- 撮影に戻るには、画面左上の撮影モードアイコン (▲) をタッチするか、シャッターボタンを押します。
- ・ 画面左の■をタッチして画像情報をONにすると(□9)、画像の番号を確認できます。また、内蔵メモリーの画像を再生しているときは、□1が表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、□1は表示されず、SDカードの画像が再生されます。



内蔵メモリー表示 | 画像の番号 / 全画像数

# 画像を削除する

1 削除したい画像を表示し、■をタッチして画面の右に値を表示する(□9)



2 値をタッチする



# **3** [はい] をタッチする

- 削除した画像はもとに戻せません。
- 削除をやめるときは、[いいえ] をタッチ します。



## 再生モードで使える機能

1コマ表示中に■をタッチして画像情報をONにすると(□9)、設定アイコンで以下の機能が使えます。

機能	アイコン	内容	
画像を拡大する	Q	最大約10倍までの倍率に拡大します。画像に2本の指を触れたまま、指の間隔を広げても拡大できます。★をタッチすると、1コマ表示に戻ります。	91
サムネイル表示する	8	6コマ、12コマ、または20コマのサムネイル画像を表示します。画像に2本の指を触れたまま、つまむように狭めてもサムネイル表示にできます。	93
スライドショーを再生する		記録した画像を、1コマずつ順番に自動 再生します。	98
撮影モードに切り換える	撮影モード アイコン	画面左上の撮影モードアイコン (□10) をタッチします。シャッターボタンを押 しても、撮影モードに切り換わります。	_
HOME画面へ移動する	HOME	HOME画面にすると、撮影モードや再生 モードの選択、セットアップメニューへ の切り換えができます。	14

## ■ 画像の再生について

- 内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- カメラを縦に構えて撮影した画像(縦位置の画像)は、自動的に回転して表示されます (□13)。回転方向は、母[画像回転](□106)で変更できます。
   カメラ本体を回転すると、画像も回転して表示されます(□13)。
- ・ 節電による待機状態でモニターが消灯しているときは、シャッターボタンを押すと、モニターが点灯します(□149)。

## 🖎 複数の画像をまとめて削除する

- サムネイル表示にして値をタッチすると、複数の画像をまとめて削除できます(□□95)。
- お気に入り再生モード(□81)、オート分類再生モード(□84)の一覧画面で■を タッチすると、同じ分類の画像をすべて削除できます(□96)。
- 撮影日一覧モード(□87)の撮影日一覧画面で■をタッチすると、同じ撮影日の画像をすべて削除できます(□96)。

# らくらくオート撮影モードについて

#### 自動判別するシーンについて

カメラを被写体に向けると、以下の撮影シーンに合わせた設定に自動的に切り 換わります。

- ■ポートレート (□39)
- ・ 🔁 風景 (皿40)
- 夜景 (□42)

- 夜景ポートレート (□140)
- ・ 習 逆光 (二44)
- ・ 図 クローズアップ (□ 42)

## らくらくオート撮影モードでのピント合わせについて

撮影モードアイコンが ☎ や ☎ のときは、 シャッターボタンを半押しすると、9 つある AFエリアのうち、もっとも手前の被写体をと らえているAFエリアにピントが合います。



#### 顔認識についてのご注意

- 顔の向きなどの撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。また、以下のような場合は、顔を認識できません。
  - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
  - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっても異なります。
- ・「オートフォーカスが苦手な被写体」(□31)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、同距離にある別の被写体でピントを合わせる方法(□55)をお試しください。

## モーション検知について

**岱**(らくらくオート撮影)モードや**☆**(オート撮影)モードなどでは、カメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにISO感度が上がり、シャッタースピードが速くなります。このようなときは、シャッタースピード表示が緑色に変わります。

- モーション検知が作動しても、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減できないことがあります。
- 極端にブレているときや暗すぎるときは、モーション検知が作動しないことがあります。

# 撮影モードを切り換える


撮影モードは、**≦**らくらくオート撮影、**△**オート撮影、**∞**シーン、および ▼動画から選べます。

- 1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチする
  - 撮影モードの選択アイコンが表示されます。



# 2 設定したい撮影モードのアイコンを タッチする

- ・ (シーン)をタッチしたときは、シーンの選択アイコンが表示されます。設定したいシーンのアイコンをタッチします(①38)。
- タッチした撮影モードに切り換わり、撮 影画面になります。

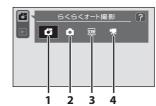

- 選択アイコンの表示中に画面左上の撮影モードアイコンをタッチするか、 シャッターボタンを押すと、撮影モードを切り換えずに撮影画面に戻ります。

**26** 

構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動的に判別し、簡単に シーンに合った撮影ができます。

 □37

フラッシュモード、マクロモード(接写)など、いろいろな機能を自分で設定して撮影できます。連写の設定やピントを合わせるAFエリアが被写体を追尾する「ターゲット追尾」も設定できます。

3 500 シーン

撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影ができます。

4 景動画 122

動画(音声付き)を撮影できます。

#### 撮影モードを切り換える

# ○ HOME画面での撮影モード切り換え

HOME画面でも撮影モードの切り換えができます (□14)。HOME画面を表示するには、撮影画面や再生画面などの右下にある■をタッチします。



# 

撮影時に ■をタッチすると、設定アイコンが表示され、撮影の設定を変更できます。変更できる設定は撮影モードによって異なります(↓ 49)。

# オート撮影モードで撮影する

フラッシュモード、マクロモード(接写)など、いろいろな機能を自分で設定して撮影できます。連写の設定やピントを合わせるAFエリアが被写体を追尾する「ターゲット追尾」も設定できます。

- 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ して撮影モードの選択アイコンを表示 し、▲をタッチする
  - ・ (オート撮影) モードになります。
  - 撮影モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。
- 5く5くオート撮影 ?

2 ■をタッチして、設定アイコンを表示する



# 3 設定を確認または変更する

- 設定を変更するときは、設定アイコンを タッチします。
- ・設定について詳しくは「撮影時の設定を変える」(□48)をご覧ください。



# 4 構図を決めて撮影する

・カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い二重枠のAF (オートフォーカス)エリアが表示されます。シャッターボタンを 半押しすると二重枠のAFエリア でピントが合います(□28、34)。



- 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、シャッターボタンを半押しすると、9つあるAFエリアのうち、もっとも手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います(口34)。
- シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれます。
- 初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることができます(□51)。シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと露出を合わせる**罪[タッチAF/AE**]に変更できます(□53)。

## 🔍 関連ページ

- オートフォーカスが苦手な被写体→□31
- 顔認識についてのご注意→□34

# シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

以下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影ができます。

<b>Ź</b> ポートレート	■ 風景	❖スポーツ	■ 夜景ポートレート	※ パーティー
■ 海·雪	≝ 夕焼け	쓸 トワイライト	■夜景	郡 クローズアップ
₩ 料理	<u>■</u> ミュージアム	🐡 打ち上げ花火	□ モノクロコピー	☑ 手書きメモ
21 逆光	ぱパノラマアシスト			

# シーンモードの設定方法

- 1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ して撮影モードの選択アイコンを表示 し、河をタッチする
  - シーンの選択アイコンが表示されます。
  - 撮影モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。



- **2** 設定したいシーンのアイコンをタッチ する
  - 「シーンモードの種類と特徴」→□39



r 1

- 3 構図を決めて撮影する
  - シーンによっては、■をタッチして情報ONにすると、シーンエフェクト調整スライダーでシーンの効果を調整できます(□39)。



**28** ▶

INFO

- をタッチして設定アイコンを表示すると、撮影時の設定を変更できます(□48)。
- シーンモードのヘルプの表示方法について

手順2で配をタッチすると、[ヘルブ選択]画面になります。シーンのアイコンをタッチすると、それぞれのシーンの特徴を表示します。

- ■をタッチすると、[ヘルプ選択]画面に戻ります。



#### シーンエフェクトの調整

以下のシーンモードでは、■をタッチして情 報ONにすると、シーンエフェクト調整スライ ダーが表示されます。シーンエフェクト調整 スライダーをタッチして、シーンの効果を調 整できます。



調整スライダー

②ポートレート、□夜景ポートレート、 ・ ・ っている。 ・ のでは、 ・ のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、	暗く明るく
TI料理	青く赤く
■風景、梛クローズアップ	鮮やかさを 鮮やかさを 減らす 増す
※夕焼け、※トワイライト	青味強く赤味強く

## シーンモードの種類と特徴

#### ダポートレート

人物のポートレート撮影に使います。

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合いま ਰ (□28, 34)。
- 顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しす ると、画面中央でピントが合います。
- 美肌機能で人物の顔(最大3人)の肌をなめらかにし、 てから画像を記録します(□120)。
- ・電子ズームは使えません。
- フラッシュの初期設定は ★◎ (赤目軽減自動発光)です。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます(□39)。



#### シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

#### ■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□30)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



- フラッシュは使えません。
- AF補助光(□148)は点灯しません。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整できます(□39)。

#### ❖スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。



- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、 ピント合わせを繰り返します。
- シャッターボタンを全押ししている間、約1コマ/秒で最大6コマまで連写できます(画像モードが 图[16:9(3968)]のとき)。
- ・ 画像モードや SD カードの種類または撮影状況によって、最大連写速度が遅くなることがあります。
- ・ **□**[タッチシャッター](□51)で撮影すると、1 コマずつの撮影になります。
- フラッシュは使えません。
- AF 補助光(□148)は点灯しません。

## ☑ 夜景ポートレート

**₹**NR

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 背景の雰囲気を活かしながら人物をフラッシュで撮影 します。



- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(二28、34)。
- 顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しすると、画面中央でピントが合います。
- 美肌機能で人物の顔(最大 3 人)の肌をなめらかにしてから画像を記録します (□120)。
- 電子ズームは使えません。
- フラッシュの設定は赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます(□39)。
- A: A がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、[**手ブレ補正**](口147)を[OFF]にしてください。
- ・ 圏 がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が 通常より長くなります。

#### 溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。

- 画面中央でピントを合わせます。
- フラッシュの初期設定は ★◎(赤目軽減自動発光)です。 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。
- ・ 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。暗い場所では、三脚などの使用をおすすめします。
- ・ 三脚などで固定して撮影するときは [**手ブレ補正**] (□147)を OFF にしてください。



#### 鯛海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した いときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます(□39)。



#### ╧ 夕焼け

[]

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

- ・画面中央でピントを合わせます。
- ・フラッシュの初期設定は (発光禁止) です。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整できます(□39)。



## 当 トワイライト

NR

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

- ・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□30)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- フラッシュは使えません。
- AF 補助光(□148)は点灯しません。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整できます(□39)。



#### シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

#### 🖾 夜景

NR

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。


・遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□30)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。




- フラッシュは使えません。
- AF 補助光(□148)は点灯しません。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます(□39)。


#### 靴 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

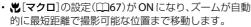


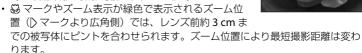

- フラッシュ撮影時は、撮影距離が30cm未満の場合、フラッシュの光が充分に 行き渡らないことがありますのでご注意ください。
- シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、ピント合わせを繰り返します。
- ・手ブレしやすいため、[**手ブレ補正**](□147)の設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整できます(□39)。

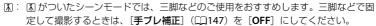

IMI がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減を行うため、画像の記録時間が 通常より長くなります。

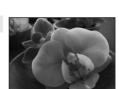

#### "|料理

料理の撮影に便利です。

- ・ 【マクロ】の設定(□67)が ON になり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ・ ジマークやズーム表示が緑色で表示されるズーム位置 () マークより広角側)では、レンズ前約3cmまでの 被写体にピントを合わせられます。ズーム位置により 最短撮影距離は変わります。



- フラッシュは使えません。
- シーンエフェクト調整スライダーで、照明によって被写体の色が変わる影響を 調整できます(239)。料理モードのシーンエフェクトの調整は電源を OFF に しても記憶されます。

#### 血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- BSS(ベストショットセレクター)(□68)を使って撮影できます。
- ・ □[タッチシャッター](□51)で撮影すると、BSS は作動しません。
- ・手ブレしやすいため、[**手ブレ補正**](□147)の設定を確認し、カメラをしっかり持ってください。
- フラッシュは使えません。
- AF 補助光 (二148) は点灯しません。

## ◎ 打ち上げ花火

 $\overline{\Lambda}$ 

スローシャッターで、打ち上げ花火を撮影します。

- 遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(口30)が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- フラッシュは使えません。
- ・ AF 補助光 (□148) は点灯しません。





#### シーンに合わせて撮影する(シーンモード)

#### □ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 画面中央でピントを合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロ(口67)を併用してください。
- ・赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。
- ・フラッシュの初期設定は (発光禁止) です。



## ☑ 手書きメモ

タッチパネルで文字や絵を書いて、画像として保存します。 詳しくは「手書きメモ機能を使う」(C245)をご覧ください。

#### 劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならずに撮影できます。

- 画面中央でピントを合わせます。
- フラッシュの設定は ♥ (強制発光) に固定されます。
- ・シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます(□39)。



#### はパノラマアシスト



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」(□46)をご覧ください。撮影した画像は、付属のソフトウェア「Panorama Maker」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成します。

フラッシュの初期設定は ⑤ (発光禁止)です。


П

ত্

# 手書きメモ機能を使う

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。保存される画像サイズは [**TV**] (640×480) になります。

- 1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチして撮影モードの選択アイコンを表示し、
  - シーンの選択アイコンが表示されます。
  - 撮影モードは、HOME画面でも切り換えできます(口14)。

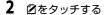





# 3 文字や絵を描く

- ・図をタッチすると、画像を3倍に拡大表示して描けます。表示範囲を移動するときは、△D□□□をタッチします。図をタッチすると拡大表示を終了します。
- ・ 図 (ペン) をタッチして、文字や絵を描きます (□112)。
  - ∅ (消しゴム)をタッチすると、線を消せます(□112)。

# **4 ■**をタッチする

■をタッチする前に、■をタッチすると、ペン、消しゴムで描いた動作を取り消して、ひとつ前の状態に戻ります(最大5回前まで)。



# **5** [はい] をタッチする

- メモが保存されます。
- 保存しないときは [いいえ] をタッチします。



# パノラマアシストを使った撮影方法

画面中央でピントを合わせます。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□139)の [**手ブレ補正**](□147)をOFFにしてください。

- 1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチして撮影モードの選択アイコンを表示し、 
  をタッチする
  - シーンの選択アイコンが表示されます。
  - 撮影モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。



# 2 ☆をタッチする


パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示す 

マークが表示されます。



# **3** パノラマ方向をタッチする

・右方向につなげるときは D、左方向は d、 上方向は d、下方向は d をタッチします。

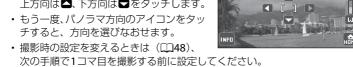

# 4 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ目を撮影する

・撮影した画像が、画面の約1/3の部分に半透明で表示されます。





# **5** 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に 重なるように構図を合わせて、 シャッターボタンを押してくだ さい。
- この手順を繰り返して、必要な 画像を撮影してください。





# 6 必要な画像を撮影し終わったら、■を タッチする

手順3の状態に戻ります。



# ▼ パノラマアシストについてのご注意

- 撮影時の設定(□48)は、1コマ目のシャッターをきる前に設定してください。1コマ目を撮影した後は変更できません。1コマ目を撮影した後は、ズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(ロ149)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

# 🔍 彫/胴表示について

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべての画像を、1コマ目と同じ露出、ホワイトバランスおよびピントで撮影します。1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントをロック(固定)したことを示す 配/個礼が画面に表示されます。



# 🔾 Panorama Maker について

Panorama Maker は、付属のSoftware Suite (CD-ROM) を使ってパソコンにインストールできます。

撮影した画像をパソコンに転送して(□127)、Panorama Maker でパノラマ写真に合成してください(□130)。


## 🔍 関連ページ

# 撮影時の設定を変える

# 設定の種類

撮影状況や撮影目的に合わせて、以下の機能を設定または変更できます。

設定または変更できる項目は、撮影モードによって異なります。→「各撮影モードで変更可能な設定について」(□49)

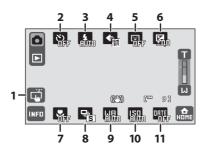

	タッチ撮影	<b>5 ②</b> 笑顔自動シャッター	60
1	<b>ゴ</b> タッチシャッター51	6	66
'	<b>能</b> タッチAF/AE53	7 光マクロ	67
	<b>・</b> ターゲット追尾56	8 및 連写	
2	<b>ら</b> セルフタイマー58	<b>9 W目</b> ホワイトバランス.	
3	<b>\$</b> フラッシュ62	10 ISO ISO 感度設定	
4	◆ 画像モード64	11 DATE デート写し込み	74

# 各撮影モードで変更可能な設定について

各撮影モードでは、以下の機能の設定を変更できます。 ○:変更できます

恒星	機能		<b>Ⅲ</b> □53	<b>⊕</b>	<u>ॐ</u>	<b>4</b>	%1,3 <b>♣</b>	3	<b>½</b>	<b>光</b>	<u></u>		ISO	
5	くらく ート撮影	0	0	<u> </u>	0	*2	0	0	0	<u></u>		<u></u>		0
オ・	ート撮影	*3	*3	*3	0	*3	0	0	*3	*3	*3	*3	*3	0
	ポートレート	0	0		0	0	0	0	0					0
	風景				0		0		0					0
	スポーツ	0	0				0		0					
	夜景ポー トレート	0	0		0		0	0	0					0
	パーティー	0	0		0	0	0		0					0
	海・雪	0	0		0	0	0		0					0
	夕焼け				0	0	0		0					0
シ	トワイライト				0		0		0					0
	夜景				0		0		0					0
1	クローズ アップ	0	0		0	0	0		0					0
ン	料理	0	0		0		0		0					0
	ミュージアム	0	0		0		0		0	0				
	打ち上げ花火						0							0
	モノクロ コピー	0	0		0	0	0		0	0				0
	手書きメモ													
	逆光	0	0		0		0		0					0
	パノラマ アシスト				0	0	0		0	0				

- ※1 設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ設定になります(動画モードを除く)。
- ※2 fmto[自動発光]と ③[発光禁止]だけが選べます。fmto[自動発光]にすると、自動判別 したシーンに合わせて、カメラが自動的に設定します。
- ※3 電源をOFFにしても、設定内容は記憶されます。

## 同時に設定できない機能

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定があります。→「同時に設定で きない機能」(二75)

# 設定変更の操作方法

**1** 撮影画面で**■**をタッチする



2 変更したい設定のアイコンをタッチする




- 3 設定の項目をタッチする
  - 設定に応じて、撮影画面でタッチ撮影アイコンまたは設定アイコン下部の表示が変わります。
  - 選択アイコンの表示中に設定アイコンを タッチするか、シャッターボタンを半押 しすると、設定を変更せずに撮影画面に 戻ります。



# 🗂 画面にタッチしてシャッターをきる(タッチシャッター)

タッチ撮影の設定を**ゴ**[**タッチシャッター**] (初期設定)にすると、画面にタッチするだけで、シャッターがきれます。

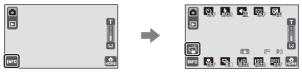

撮影画面の左側のタッチ撮影アイコンをタッチして設定します。

# 1 □ (タッチシャッター)をタッチする

撮影画面の左に同が表示されます。



# 2 ピントを合わせたい被写体をタッチして 撮影する

モニターにタッチするときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする)ことがありますのでご注意ください。



- ・電子ズーム使用時は、タッチシャッターが使えません。
- 撮影モードによって、タッチシャッターの動作は以下のように異なります。

撮影モード	タッチシャッターの動作
【 (らくらくオート撮影) モード	<ul> <li>顔認識しているときは、二重枠の AF エリアでカメラがピントと露出を合わせます。複数の顔を認識したときは、一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔にカメラがピントと露出を合わせます。</li> <li>顔認識していないときは、タッチしたエリアでカメラがピントを合わせます。</li> </ul>

撮影モード	タッチシャッターの動作
▲(オート撮影)モード、 シーンモードの々[スポーツ]、 溪[パーティー]、韶[海・雪]、 郷[クローズアップ]、刊[料理]、 血[ミュージアム]、□[モノクロ コピー]、紅[逆光]	ピントを合わせたい被写体にタッチしてください。タッチしたエリアでカメラがピントと露出を合わせます。複数の顔を認識したときは、一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔にカメラがピントと露出を合わせます。
シーンモードの <b>冬</b> [ポートレート]、国[夜景ポートレート]	顔認識して表示される枠をタッチしたと きのみシャッターがきれます。
シーンモードの■ [風景]、 ※ [夕焼け]、※ [トワイライト]、■ [夜景]、◎ [打ち上げ花火]、凵 [パノラマアシスト]	シャッターボタンを押して撮影するとき と同じAFエリアで、ピントと露出を合わ せます。詳しくは、「シーンモードの種類 と特徴」(◯39) をご覧ください。

- ・タッチシャッターに設定していても、シャッターボタンを押して撮影できます。
- モニターにタッチして[]が表示されたときは、シャッターがきれません。[]の内側または顔認識して表示される枠をタッチしてください。



# ▼ タッチシャッターについてのご注意

- **□** [連写] または **เ** [BSS] を使って撮影するときや、シーンモードの **₹** [スポーツ] または **血** [ミュージアム] で撮影するときは、シャッターボタンを押して撮影してください。 タッチシャッターを使うと1コマずつの撮影になります。
- 誤って画面に触れてシャッターをきらないようにご注意ください。
   (らくらくオート撮影) モード、一部のシーンモードでは、タッチ撮影の設定を
   を [タッチAF/AE] に切り換えると、画面にタッチしてもシャッターがきれないようにできます(□53)。
- オートフォーカスが苦手な被写体の撮影では、ピント合わせができないことがあります (口31)。
- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□75)

## 動画撮影時のタッチシャッターについて

動画モードでもタッチシャッターを使えます。画面をタッチして撮影の開始/終了ができます(□122)。

## Ø タッチ撮影の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、タッチ撮影の設定は電源をOFFにしても記憶されます。

# 能 画面にタッチしてピントを合わせる(タッチAF/AE)

タッチ撮影の設定を**ゴ**[**タッチシャッター**] (初期設定)から**脂**[**タッチAF/AE**] に切り換えられます。オートフォーカスでピント合わせをする**AF**エリアを、画面にタッチして選べます。シャッターボタンを押すと、選んだエリアでピントと露出が合いシャッターがきれます。



撮影画面の左側のタッチ撮影アイコンをタッチして設定します。

## **1 能**(タッチAF/AE)をタッチする

撮影画面の左に脚が表示されます。



# 2 ピントを合わせたい被写体をタッチする

- タッチした場所には、『『または二重枠の AFエリアが表示されます。
- ・電子ズーム使用時は、タッチ AF/AE が使えません。
- 撮影モードによって、タッチ AF/AE の動作は以下のように異なります。



撮影モード	タッチAF/AE <b>の動作</b>
<b>岱</b> (らくらくオート撮影)モード	<ul> <li>顔認識しているときは、枠で囲まれた 顔以外は選べません。複数の顔を認識 したときは、一重枠で囲まれた顔を タッチすると、その顔に AF エリアを移 動できます。</li> <li>顔認識していないときは、タッチした エリアでカメラがピントのみを合わせ ます。</li> </ul>

撮影モード	タッチAF/AEの動作
<ul> <li>□(オート撮影)モード、シーンモードの々[スポーツ]、深[パーティー]、認[海・雪]、器[クローズアップ]、***[[料理]、血[ミュージアム]、□[モノクロコピー]、***[[逆光]</li> </ul>	タッチしたエリアでカメラがピントと露 出を合わせます。
シーンモードの <b>冬</b> [ポートレート]、四[夜景ポートレート]	顔認識して表示される枠以外は選べません。複数の顔を認識したときは、一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔にAFエリアを移動できます。

- AFエリアの選択を解除するときは、画面左側の隔をタッチします。
- AFエリアに選べない場所をタッチしたときは、モニターに[]が表示されます。[]
   で囲まれた範囲内で、タッチしてください。



# **3** シャッターボタンを押して撮影する

シャッターボタンを半押しするとピント と露出が固定され、全押しするとシャッ ターがきれます。



## ✓ タッチAF/AEについてのご注意

- ・シーンモードの■[風景]、※[夕焼け]、※[トワイライト]、■[夜景]、※[打ち上げ花火]、は[パノラマアシスト]では、肛[タッチAF/AE]は使えません。タッチ撮影の設定は、ゴ[タッチシャッター]に固定されます。
- オートフォーカスが苦手な被写体の撮影では、ピント合わせができないことがあります (口31)。
- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□75)

## ∅ タッチ撮影の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、タッチ撮影の設定は電源をOFFにしても記憶されます。

# 🔍 オートフォーカスが苦手な被写体を撮影するときは

オートフォーカスが苦手な被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、以下の方法をお試しください。

- - 撮影画面の左に上版が表示されます。
- 2 ピントを合わせたい被写体と同距離にある別の被写体にタッチする





- 3 シャッターボタンを半押しする
  - ピントが合い、AFエリアが緑色に点灯します。
  - ・露出は、半押ししてピント合わせした被写体に合います。





- 4 半押ししたまま構図を変える
  - ・半押ししている間は被写体とカメラの距離を変えないでください。
- 5 シャッターボタンを全押しして撮影する





# **動く被写体にピントを合わせて撮影する(ターゲット追尾)**

▲(オート撮影)モードでは、タッチ撮影の設定を【「タッチシャッター](初期設定)から、像[ターゲット追尾]に切り換えできます。動きのある被写体を撮影するときに使います。ピントを合わせたい被写体を登録すると、ターゲット追尾が始まり、AFエリアが被写体を追いかけて移動します。



**△**(オート撮影)モードにして、撮影画面の左側のタッチ撮影アイコンをタッチして設定します。


# **1 由**(ターゲット追尾)をタッチする

撮影画面の左に撮影画面の左に取表示されます。



## **2** 被写体を登録する

- ピントを合わせたい被写体をタッチして、被写体を登録します。
- 顔認識しているときは、枠で囲まれた顔をタッチすると、顔が登録され、ターゲット追尾が始まります。複数の人物を認識していた場合、登録された顔以外の枠の表示が消えます。
- 顔以外の被写体が登録されると、黄色い AFエリアで囲まれ、ターゲット追尾が始まります。
- AF エリアが赤色で表示されたときは、被写体にピントを合わせられません。構図を変えて、もう一度被写体を登録してください。

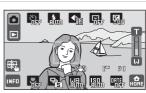



- ターゲットを変えたいときは、もう一度ピントを合わせたい被写体をタッチしてください。
- ・ターゲット追尾中は、常にピントを合わせる動作音がします。
- カメラがターゲットを見失ってAFエリア表示が消えたときは、もう一度被写体を登録してください。

#### 3 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しして、枠で囲ま れたAF エリアでピントが合うとAFエリア が緑色になり、ピントが固定されます。
- AFエリアが点滅したときは、被写体にピ ントが合っていません。もう一度シャッ ターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。



- AFエリアが表示されていない状態でシャッターボタンを半押しすると、9つ あるAFエリアのうち、もっとも手前の被写体をとらえているAFエリアにピ ントが合います。
- シャッターボタンを全押しするとシャッターがきれます。

# ▼ ターゲット追尾についてのご注意

- ・ ズーム位置や撮影時の設定(□48)は、被写体を登録する前に設定してください。被 写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の登録が解除されます。
- 被写体の動きが速いときや手ブレが大きいとき、類似した被写体がある場合など、撮影 条件によっては、被写体をターゲットに登録できないことや追尾できないこと、または 別の被写体を追尾することがあります。被写体の大きさや明るさなどによっても、適切 にターゲット追尾できないことがあります。
- ・ 電子ズームは使えません。
- オートフォーカスが苦手な被写体の撮影では、ピント合わせができないことがあります (ДЗ1).
- ・この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない 機能」(□75)

## タッチ撮影の設定について

▲(オート撮影)モードの場合、タッチ撮影の設定は電源をOFFにしても記憶されます。 57

# **心** セルフタイマーを使う

記念撮影などで自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(口139)の[**手ブレ補正**](口147)をOFFにしてください。



撮影画面で 🗗 をタッチして設定します。

# **1** タイマー時間をタッチして選ぶ

- ・ **心10s**(10秒):記念撮影などに適しています。
- · ら2s(2秒): 手ブレの軽減に適しています。
- 設定したセルフタイマーモードが表示されます。



# **2** 構図を決め、シャッターボタン を半押しする

ピントと露出が合います。





#### 3 シャッターボタンを全押しする

- セルフタイマーが作動し、 シャッターがきれるまでの秒 数がモニターに表示されます。 作動中はセルフタイマーラン プが点滅し、シャッターがき れる約1秒前になると、点灯に 変わります。
- ・シャッターがきれると、セルフ タイマーは「OFF」になります。
- セルフタイマーを途中で止め るときは、もう一度シャッター ボタンを押します。









# ▼ セルフタイマーについてのご注意

# 受 笑顔を自動撮影する(笑顔自動シャッター)

カメラが顔認識した人物の笑顔を検出して、自動でシャッターをきります。



撮影画面で 回 をタッチして設定します。

# **1 ON**をタッチする

・笑顔自動シャッターがONになります。



# **2** 構図を決める

- カメラを被写体に向けます。
- カメラが人物の顔を認識すると、顔が黄色 い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピント が合うと二重枠が一瞬緑色になりピント が固定されます。



最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識したときは、最も画面の中央に近い顔が二重枠のAFエリア表示で囲まれ、他の顔が一重枠で囲まれます。一重枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチした顔にAFエリアを変更できます。

# 3 自動的にシャッターがきれる


- カメラが二重枠で囲まれた人物の笑顔を 検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- カメラが顔を認識すると、セルフタイマーランプ(口4)が点滅します。シャッターがきれた直後は、速く点滅します。



- カメラはシャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。
- 美肌機能で人物の顔(最大3人)の肌をなめらかにしてから画像を記録します(□120)。

# **4 回**をタッチし、**OFF**をタッチして、笑顔 自動シャッターを終了する

- ・以下の場合も、笑顔自動シャッターが終 了します。
  - 12コマ撮影したとき
  - 5分間笑顔が検出されないとき

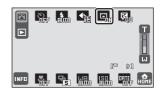

# ▼ 笑顔自動シャッターについてのご注意

- ・ 笑顔自動シャッター中にシャッターボタンを全押しすると、シャッターがきれ、笑顔自動シャッターを終了します。
- 顔認識すると表示される二重枠または一重枠以外をタッチしても、AF エリアは変更できません。
- 電子ズームは使えません。
- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(○75)

#### ● 顔認識と笑顔検出について

笑顔自動シャッターでは、人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識し、認識した顔の笑顔を検出します。

- 撮影条件などによって、顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- 顔認識についてのご注意→□34

# ♦ フラッシュモードの設定を変える

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.3~3.5 m、望遠側で約0.5~2.5 mです(ISO感度設定がオート時)。

らくらくオート撮影モード(口26)では、**知**(自動発光)(初期設定)または**⑤** (発光禁止)を選べます。



撮影画面で ▶ をタッチして設定します。

#### #NUTO 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

☆ (らくらくオート撮影) モード(□26)の場合は、自動判別したシーンに合わせて、カメラが自動的にフラッシュモードを設定します。

#### **∮**◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます (□63)。

#### ③ 発光禁止

フラッシュは発光しません。

#### **♦** 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

#### 4番 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい に写します。

# ▼ フラッシュについてのご注意

- ・フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、 画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュの設定を⑤(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。
- この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(○○75)

# ▼ (発光禁止)にして撮影するときや、暗い場所で撮影するときの注意

- ・ 手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□139)の[**手ブレ補正**](□147)をOFFにしてください。
- ・ ISO感度が高くなると撮影した画像がざらつくことがあります。
- シャッタースピードが遅いときなどは、画像記録時にノイズ低減処理を行うことがあります。この場合、通常より画像の記録に時間がかかります。

#### フラッシュ表示について

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

- 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュが充電中のため、撮影できません。
- 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中はモニターが消灯します。



#### プラッシュの設定について

 $\blacksquare$  (オート撮影) モードの場合、フラッシュモード設定は電源をOFFにしても記憶されます。

# / 赤目軽減自動発光について

このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量で数回発光する「プリ発光」で赤目現象の発生を軽減 します。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補 正を加えてから記録します。

撮影する際には、以下の点にご注意ください。

- プリ発光するため、シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

# **◆ 画像モード(画質/画像サイズ)を変える**

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。



撮影画面で 

■ をタッチして設定します。

以下の画像モードを選べます。

	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内 容
	高画質(4000★)	4000×3000	[ <b>標準</b> ] よりも精細な画像になります。圧 縮率は約 <b>1/4</b> です。
E <sub>M</sub>	標準(4000)	4000×3000	
∃₩	標準(3264)	3264×2448	一般的な撮影に適した画像モードです。圧
57	標準(2592)	2592×1944	縮率は約1/8です。
==	エコノミー (2048)	2048×1536	[ <b>標準</b> ] よりも画像サイズが小さいため、 より多く撮影できます。圧縮率は約1/8で す。
	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに適 しています。圧縮率は約1/8です。
W	TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
	16:9(3968) (初期設定)	3968×2232	縦横比が16:9の画像を撮影できます。 圧縮率は1/8です。

#### ▼ 画像モードについてのご注意

この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□□75)

#### ▼ 画像をプリントするときのご注意

◆[画像モード]を**誾[16:9(3968)**] (初期設定)にして撮影した画像をプリントすると、画像の端が削られ、画像全体がプリントできないことがあります。

プリンターの設定を「フチあり」にすると画像全体をプリントできる場合があります。 縦横比16:9の画像にプリンターが対応しているかなど、詳しくは、お使いのプリンター の説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。

#### ☑ 画像モードの設定について

画像モードの設定は電源をOFFにしても記憶されます。また、画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定になります(動画モードを除く)。

#### ■ 記録可能コマ数

内蔵メモリーや512 MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。 ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。


画像モード	内蔵メモリー (約20 MB)	SDカード <sup>※1</sup> (512 MB)	プリント時の大きさ <sup>※2</sup>
■ 高画質 (4000★)	3⊐マ	約80コマ	約34×25 cm
<b>課</b> 標準(4000)	<b>7</b> コマ	約165コマ	約34×25 cm
■ 標準(3264)	10コマ	約245コマ	約28×21cm
5 標準(2592)	16コマ	約385コマ	約22×16.5 cm
■ エコノミー (2048)	25コマ	約605コマ	約17×13 cm
■ パソコン (1024)	87⊐マ	約2060コマ	約9×7 cm
TV (640)	163⊐マ	約3865コマ	約5×4 cm
<b>16:9 (3968)</b>	9⊐マ	約220コマ	約34×19 cm

- ※1 記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷プリンター解像度(dpi)× 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

#### 

撮影時や再生時の画像表示は、画像モードによって以下のように変わります。

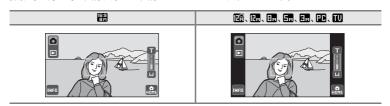

# ☑ 露出補正で明るさを変える

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。



撮影画面で 図 をタッチして設定します。

# 1 スライダーまたは ■をタッチする

- ・ 被写体が暗すぎるとき:補正値を+側に設定してください。
- 被写体が明るすぎるとき:補正値を一側に 設定してください。
- -2.0 EVから+2.0 EVの範囲で補正できます。
- ▼をタッチすると、設定を変更せずに撮影画面に戻ります。

#### 

- 設定が有効になります。
- 露出補正を解除するときは、図をタッチしてスライダーを表示し、補正値を [0] にして図をタッチしてください。



?

ロΚ

5

# ☑ 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

#### 🔍 露出補正について

- 構図の大部分が非常に明るいとき(太陽が反射する水や砂、雪を撮影するときなど)、 背景が被写体より明るすぎるときは、カメラが自動的に被写体を暗くする傾向があります。被写体が暗すぎるときは、露出補正値を「+」側に設定してください。
- 構図の大部分が非常に暗いとき(暗い緑の森を撮影するときなど)、背景が被写体より も暗すぎるときは、カメラが自動的に被写体を明るくする傾向があります。被写体が明 るすぎるときは、露出補正値を「一」側に設定してください。

# **光** マクロ(接写)の設定をする

最短約3 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、撮影距離が30 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでで注意ください。



撮影画面で ☑ をタッチして設定します。

# 1 ONをタッチする

いるマークが表示されます。



# 2 ■または ■をタッチして構図を決める

・
 ・
 ② マークが緑色で表示されるズーム位置( ) マークより広角側)では、レンズ前約3 cmまでの被写体にピントを合わせられます。



#### ▼ マクロについてのご注意

この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□75)

#### オートフォーカスについて

マクロモードにすると、シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによるピント合わせを自動的に繰り返します。常にピントを合わせる動作音がします。

#### 動画撮影時のマクロ設定について

動画モードでもマクロの設定ができます(□124)。

#### √ マクロの設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、マクロの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

# □ 連写の設定をする

連写(連続撮影)やBSS(ベストショットセレクター)を設定できます。 連写、BSS、マルチ連写に設定するとフラッシュは発光禁止になり、ピントと 露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。



撮影画面で ■ をタッチして設定します。

以下の設定を選べます。

#### 国 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

#### □ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1コマ/秒で最大6コマまで連写できます(画像モードが開[16:9(3968)]のとき)。


#### 聞 BSS (ベストショットセレクター)

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

#### ■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約7コマ/秒で16 コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録します。

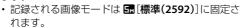



# 

#### ✔ 連写についてのご注意

- ・ 画像モードやSDカードの種類または撮影状況によって、最大連写速度が遅くなることがあります。
- ・この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□75)

# ▼ BSSについてのご注意

BSSは静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

#### ▼ マルチ連写についてのご注意

マルチ連写の撮影では、モニターにスミア(①162)が発生すると、記録される画像にもスミアの影響が残ります。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

# ▼ タッチシャッターについてのご注意

**및 [連写**] または **脇 [BSS**] に設定していても、タッチシャッターを使って撮影すると1コマ ずつの撮影になります。

# ■ 連写の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、連写の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

#### **以日 ホワイトバランスを変える**

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整する必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の**100 [オート**]でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。



撮影画面で 四 をタッチして設定します。

以下のホワイトバランスを選べます。

#### 肌 オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 設定のままで撮影できます。

#### **飛** プリセットマニュアル

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プリセットマニュアルの使い方」(2072)をご覧ください。

#### ☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

#### ※ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

#### 

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

#### 4 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

#### 冬 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

# ▼ ホワイトバランスについてのご注意

この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(CD75)

#### ▼ ㎜[オート]、毎[フラッシュ]以外を選んだ場合

**㎜[オート**]、**⑤[フラッシュ**]以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを**⑤[発光禁止**]に設定してください(◯C062)。


# がカイトバランスの設定について

 $\blacksquare$  (オート撮影) モードの場合、ホワイトバランスの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

#### プリセットマニュアルの使い方

特殊な照明の下で撮影するときなど、**(m[オート**]や楽[電球]などのホワイト バランス設定では望ましい結果が得られない場合に使います(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- **2** をタッチしてアイコンを表示し、 をタッチする

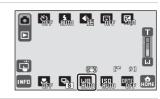


# 3 飛をタッチする

・レンズが望遠側のズーム位置になります。



# **4** 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を収める

 前回プリセットしたホワイトバランスを 使いたいときは、[前回の設定] をタッチ してください。ホワイトバランスが前回 のプリセット値に設定されます。

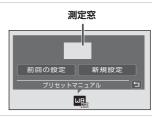

- 5 [新規設定] をタッチして、ホワイトバランス値を測定する
  - シャッターがきれて、ホワイトバランス のプリセット値が新たに設定されます (画像は記録されません)。



# ▼ プリセットマニュアルについてのご注意

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定できません。フラッシュ撮影時は、[**ホワイトバランス**]を**Im[オート**]または**9[フラッシュ**]に設定してください。

# ISD ISO感度設定を変える

フィルムカメラで使うフィルムのISO感度に相当する数値を設定します。ISO 感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですが、撮影した画像が多少ざらつく場合があります。



撮影画面で 🔟 をタッチして設定します。

以下の設定を選べます。

#### 肌 オート(初期設定)

明るい場所ではISO 80になり、暗い場所では自動的にISO 800までISO感度が高くなります。

#### □ 感度制限オート

カメラが自動的にISO感度を変更するときの範囲を 駅 [ISO 80-200]、駅 [ISO 80-400]から選べます。選んだ範囲の上限値以上にISO感度は上がりません。 ISO感度の上限値を設定することで、画像のざらつきを抑える効果があります。

80、100、200、400、800、1600、3200、6400 ISO感度を選んだ値に固定します。

**ISO**感度設定を**IIII[オート**]以外にすると、モーション検知(□34)は作動しません。

#### ✓ ISO感度についてのご注意

この機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。→「同時に設定できない機能」(□75)

#### ✓ ISO感度 [3200] および [6400] についてのご注意

- ISO感度設定]を[3200]または[6400]にして撮影するときは、選べる◆[画像モード] は団[エコノミー(2048)]、四[パソコン(1024)]、および団[TV(640)]に制限されます。
- ISO感度設定]を[3200]または[6400]にすると、撮影時の画面の画像モードアイコンが赤色になります。

#### 

▲ (オート撮影) モードの場合、ISO感度設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

# DHTE 日時を画像に写し込む(デート写し込み)

撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字(◯◯103)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。

「デート写し込み」はセットアップメニューでも設定できます(□146)。



撮影画面で 🏧 をタッチして設定します。

以下の設定を選べます。

#### OFF OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

#### 皿 年・月・日

画像に日付を写し込みます。



#### 哪 年・月・日・時刻

画像に日付と時刻を写し込みます。

#### ▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- ◆[画像モード](□64)が Ⅲ[TV(640)]の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ日付が読みづらいことがあります。画像モードはⅢ[パソコン(1024)]以上に設定してください。
- 年月日の並びは、セットアップメニューの[日時設定](二22、143)での設定と同じになります。
- ・以下の場合は日付を写し込めません。
  - シーンモードが **ᡧ[スポーツ]** (□40)、血[ミュージアム] (□43)、または ロパノラマアシスト] (□44)になっているとき
  - **□[連写**]の設定が**□[連写**]または**脇[BSS**]のとき(**□**68)
  - 動画 (二122)
  - [**手ブレ補正**] (□147)を[**ON(ハイブリッド)**]にして撮影するときは、デート写し込 みは[**OFF**]になります。

#### 「デート写し込み」と「プリント指定」について

日付や撮影情報の印刷が可能なDPOF対応のプリンターでプリントするときは、DRTE [デート写し込み] で日時を写し込んでいない画像でも、[プリント指定] (口101) で撮影日時や撮影情報をプリントするように設定できます。

#### グ デート写し込みの設定について

デート写し込みの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じデート写し込み設定になります(シーンモードの**々[スポーツ]、血[ミュージアム]、は[パノラマアシスト**]、および動画モードを除く)。デート写し込みの設定は電源をOFFにしても記憶されます。

# 同時に設定できない機能

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定があります。

制限される機能	設定	内容
タッチ撮影: □ タッチシャッター (□ 51) 誰 タッチAF/AE	笑顔自動シャッター (□□60)	複数の顔を認識したときのみ、一重枠で 囲まれた顔をタッチすると、その顔にAF エリアを移動できます。タッチシャッ ターとターゲット追尾は使えません。
(□53) <b>申</b> ターゲット追尾 (□56)	セルフタイマー (皿58)	セルフタイマー設定時は、タッチシャッターでシャッターをきることはできません。
	ターゲット追尾 (◯◯ <b>56</b> )	タッチ撮影を <b>啣</b> [ <b>ターゲット追尾</b> ]にす ると、セルフタイマーは使えません。
(□58)	笑顔自動シャッター (□160)	笑顔自動シャッターを[ <b>ON</b> ]にすると、セルフタイマーは使えません。
<b>∜</b> フラッシュ (□162)	連写(二68)	<b>□[連写]、脇[BSS]、画[マルチ連写</b> ]にし て撮影するときは、フラッシュは使えま せん。
	連写(二68)	<b>幽[マルチ連写</b> ]で撮影するときは、画像 モードは <b>団[標準(2592)</b> ]に固定されま す。
◆画像モード (□64)	ISO感度設定 (口73)	IS□[ISO感度設定]を[3200]または [6400]にして撮影するときは、選べる画像モードは■[エコノミー(2048)]、□[パソコン(1024)]、および□[TV(640)]に制限されます。 これらの画像サイズ以外に設定していたときにIS□[ISO感度設定]を[3200]または[6400]にすると、□[エコノミー(2048)]に変更されます。

# 撮影時の設定を変える

制限される機能	設定	内容
②笑顔自動シャッター(□60)	セルフタイマー (口58)	セルフタイマーで撮影するときは、笑顔 自動シャッターは使えません。
<b>光</b> マクロ(CC)67)	ターゲット追尾 (◯◯56)	タッチ撮影を <b>啣</b> [ <b>ターゲット追尾</b> ]にす ると、マクロは使えません。
	笑顔自動シャッター (□160)	笑顔自動シャッターを[ <b>ON</b> ]にすると、マ クロは使えません。
□連写(□168)	セルフタイマー (口58)/ 笑顔自動シャッター (口60)	<b>□[連写]、脇[BSS]、■[マルチ連写</b> ]は使 えません。
<b>Ы日</b> ホワイトバランス (□170)	笑顔自動シャッター (□160)	笑顔自動シャッターを[ <b>ON</b> ]にすると、ホワイトバランスは <b>腑[オート</b> ]に固定されます。
<b>IS□</b> ISO感度設定 (□73)	笑顔自動シャッター (□60)	笑顔自動シャッターを[ <b>ON</b> ]にすると、 ISO感度設定は <b>III</b> [ <b>オート</b> ]に固定されま す。
(44/3)	連写(□ 68)	連写を <b>画[マルチ連写</b> ]にすると、ISO感 度設定は <b>III[オート</b> ]に固定されます。
	連写(囗68)	<b>□[連写]、脇[BSS</b> ]にして撮影するとき は、日付を写し込めません。
<b>DHTE</b> デート写し込み (□174)	手ブレ補正 (CD147)	手ブレ補正の[ <b>ON(ハイブリッド)</b> ]と デート写し込みは同時に使えません。手 ブレ補正を[ <b>ON(ハイブリッド)</b> ]にして 撮影するときは、デート写し込みは [ <b>OFF</b> ]になります。
	ターゲット追尾 (□56)	タッチ撮影を <b>母 [ターゲット追尾</b> ]にすると、電子ズームは使えません。
電子ズーム (口29)	笑顔自動シャッター (□160)	笑顔自動シャッターを[ <b>ON</b> ]にすると、電子ズームは使えません。
	連写(口68)	連写を <b>뼄[マルチ連写</b> ]にすると、電子 ズームは使えません。


# 再生モードを切り換える

再生モードは、▶再生、★お気に入り再生、mオート分類、■撮影日一覧から選べます。

- 1 再生時に再生モードアイコンをタッチ する
  - 再生モードの選択アイコンが表示されます。



- 2 設定したい再生モードのアイコンを タッチする
  - タッチした再生モードに切り換わります。
  - 選択アイコン表示中に、画面左の再生アイコンをタッチすると、再生モードを切り換えずに直前の再生モードに戻ります。

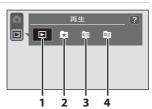


1 ▶ 再生 🕮 32

撮影したすべての画像を再生します。

- 2 **□ お気に入り再生**お気に入りフォルダーに登録した画像を再生します。
- 3 励 オート分類 🗀 84
- 撮影時に自動分類された項目を選んで、画像や動画を再生します。 4 **個撮影日一覧** □87
- 撮影日を選んで、画像を再生します。

# MOME画面での再生モード切り換え


HOME画面でも再生モードの切り換えができます(□14)。HOME画面を表示するには、 撮影画面や再生画面などの右下にある鰮をタッチします。

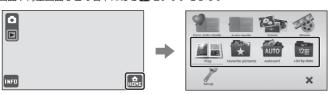

# お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)

撮影した画像を旅行や結婚式などのイベントごとにお気に入りフォルダーへ 登録して分類できます。フォルダーへ登録すると、見たいイベントだけを再生 できます。また、1つの画像を複数のフォルダーに登録することもできます。

#### 分類/再生の手順

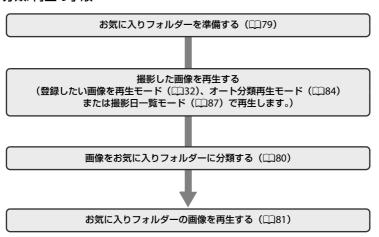

# お気に入りフォルダーを準備する(アイコンの設定)

画像を分類するお気に入りフォルダーのデザイン (アイコン) を変更しておくと、フォルダーにどのような分類で画像を登録したか分かりやすくなります。 アイコンは、画像をお気に入りフォルダーに登録した後でも変更できます。

- 1 再生時に再生モードアイコンをタッチ して再生モードの選択アイコンを表示 し、し、★をタッチする
  - お気に入りフォルダーが一覧表示されます。
  - 再生モードは、HOME画面でも切り換えできます(二14)。



# **2 □**をタッチする

フォルダーの選択画面が表示されます。



- 3 変更したいフォルダーをタッチする
  - アイコンとアイコンの色の選択画面に なります。
  - ▼をタッチすると、設定を変更せずにお 気に入りフォルダーの一覧表示に戻り ます。



- 4 フォルダーに表示したいアイコンとアイコンの色をタッチし、
  - アイコンが変更され、手順2のお気に入りフォルダーの一覧画面に戻ります。
  - 国をタッチすると、設定を変更せずに
    フォルダー選択画面に戻ります。




#### ▼ お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのご注意

- お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモリーまたはSDカードごとに設定してく ださい。
- 内蔵メモリーのお気に入りフォルダーアイコンを変更するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- アイコン設定をしていない内蔵メモリーまたは SD カードのお気に入りフォルダーは、 物字アイコン (初期設定) で表示されます。

# 画像をお気に入りフォルダーに分類する

撮影した画像をお気に入りフォルダーに登録して分類できます。お気に入りフォルダーに登録しておくと、画像を探すときに見つけやすくなります。

- **1** 再生モード (□32)、オート分類再生モード (□84) または撮影日一覧 モード (□87) で登録したい画像を1コマ表示する
- 2 ■をタッチしてアイコンを表示し、 をタッチする
  - ・お気に入り登録画面が表示されます。

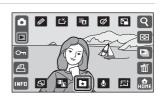

- **3** 画像を登録したいお気に入りフォルダーをタッチする
  - お気に入りフォルダーに画像が登録されます。
  - ■をタッチすると、お気に入りフォル ダーに登録せずに再生画面に戻ります。



# ▼ お気に入り登録についてのご注意

- ・1つのお気に入りフォルダーに登録できる画像は、最大200コマです。
- 選んだ画像がすでにお気に入りフォルダーに登録されているときは、登録されているお気に入りフォルダーのアイコンが黄色になります。
- ・1つの画像を複数のお気に入りフォルダーに登録できます。
- 画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像ファイルは記録したフォルダー (口159)からコピーも移動もされません(口83)。
- ・動画はお気に入りフォルダーに登録できません。

#### 🔾 関連ページ

# お気に入りフォルダーの画像を再生する

「★お気に入り再生モード」にすると、画像を登録したお気に入りフォルダーを選んで画像を表示できます。1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、画像の編集などができます。また、同じお気に入りフォルダーの画像だけでスライドショーができます。


- 1 再生時に再生モードアイコンをタッチ して再生モードの選択アイコンを表示 し、し、なタッチする
  - お気に入りフォルダーが一覧表示されます。画像が登録されたお気に入りフォルダーは、フォルダー内の画像が表示され



- 再生モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。
- **2** 表示したいお気に入りフォルダーを タッチする

ます。

- 選んだお気に入りフォルダーの画像が、1コマ表示されます(□89)。
- お気に入りフォルダーを選び直すときは、手順1~2を繰り返してください。

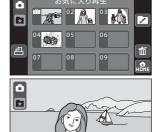

HIME HIME

# お気に入り登録を解除する

画像を削除しないでお気に入りフォルダーから画像の登録を解除したいときは、以下のように操作してください。

お気に入り再生モードの1コマ表示(□81 手順2)で解除したい画像を選び、□をタッチすると、登録解除の確認画面が表示されます。

• [はい]をタッチし、登録を解除します。解除 をやめるときは、[いいえ]をタッチします。



# ▼ 削除についてのご注意

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでなく、内蔵メモリーまたはSDカードに記録されている元の画像も削除されますのでご注意ください(□83)。

# お気に入り再生モードの操作

お気に入りフォルダーの一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	アイコン	内容	Ш
お気に入りフォル ダーのアイコンを変 更する	Ø	お気に入りフォルダーのアイコンを変 更します。	79
フォルダーごとに画 像を削除する	Í	選んだフォルダーに登録した画像をすべて削除します。	96
プリント指定をする	<b>a</b>	選んだフォルダーに登録した画像をすべてプリント指定します。	104
再生モードを切り換 える	*	再生モードの選択アイコンを表示します。	77
撮影モードに切り換 える	撮影モード アイコン	画面左上の撮影モードアイコンをタッ チするか、シャッターボタンを押しま す。	_


#### お気に入りの画像を分類する(お気に入り再生)


#### 

画像をお気に入りに登録しても、画像ファイルは記録したフォルダー(①159)からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません。お気に入りフォルダーには、画像のファイル名が登録されます。お気に入り再生モードは、お気に入りフォルダーに登録されているファイル名から画像を呼び出して再生します。

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでなく、内蔵メモリーまたはSDカードに記録されている元の画像が削除されますのでご注意ください。

#### お気に入り登録

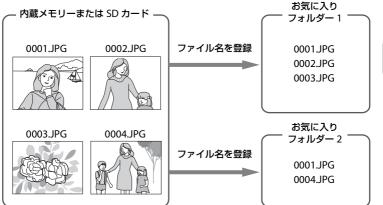

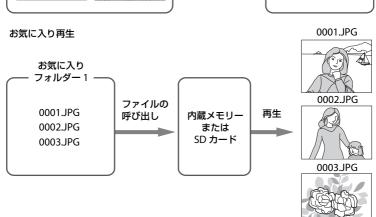

# オート分類再生で画像を探す

画像や動画は、撮影時に以下のいずれかの項目に自動的に分類されます。

❤ 笑顔	<b>≜</b> 人物	<b>11</b> 料理
■ 風景	₹ 夜景	₩接写
<b>県</b> 動画	☑ 編集済み画像	□ その他の画像

1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、画像の編集または動画再生などができます。お気に入りフォルダーへの分類もできます。また、同じ分類の画像だけでスライドショーができます。

# オート分類再生モードで画像を表示する

- 1 再生時に再生モードアイコンをタッチ して再生モードの選択アイコンを表示 し、 血をタッチする
  - 分類項目の一覧画面が表示されます。
  - ・ 撮影画像のある分類には、画像が表示されます。
  - ・再生モードは、HOME画面でも切り換えできます(◯◯14)。



# 2 表示したい項目をタッチする

- ・分類項目についての詳細は、「分類の種類と内容」(CD85)をご覧ください。
- 選んだ項目の画像が1コマ表示されます(□89)。
- 分類項目を選び直すときは、手順1~2 を繰り返してください。





#### 分類の種類と内容

項目	内容
② 笑顔	☑ [笑顔自動シャッター] で自動撮影した画像。
<b>≜人物</b> <sup>※</sup>	<ul> <li>ぱ (らくらくオート撮影) モード (□26) で② (ポートレート)、② (夜景ポートレート)、③ (逆光) に切り換わって撮影した画像。</li> <li>♪ (オート撮影) モード (□37) で顔認識撮影した画像。</li> <li>シーンモード (□38) の② [ポートレート]、③ [夜景ポートレート]、溪 [バーティー]、劉 [逆光] で撮影した画像。</li> </ul>
風景	【 (らくらくオート撮影) モード (□26) で 【 (風景) に切り換わって撮影した画像。 シーンモード (□38) の 【 [風景] で撮影した画像。
₾ 夜景	ば (らくらくオート撮影) モード (□26) では (夜景) に切り換わって撮影した画像。 シーンモード (□38) のは [夜景]、※ [夕焼け]、※ [トワイライト]、※ [打ち上げ花火] で撮影した画像。
₩接写	<ul> <li>ぱ (らくらくオート撮影) モード (□26) で図 (クローズアップ) に切り換わって撮影した画像。</li> <li>☆ (オート撮影) モードでマクロ (□67) に設定して撮影した画像。</li> <li>シーンモード (□38) の器 [クローズアップ] で撮影した画像。</li> </ul>
11料理	シーンモード(口38)の <b>川 [料理</b> ] で撮影した画像。
<b>県</b> 動画	動画モード(〇122)で撮影した動画。
図 編集済み画像	画像編集(印109)で作成した画像。
□その他の画像	他の分類項目に該当しない画像。

※ ☑ [笑顔自動シャッター] で自動撮影した画像を除く。

# ▼ オート分類再生モードについてのご注意

- 1つの分類項目で表示できるのは、最大999コマです。撮影時にすでに999コマある分 類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録できず、オート分類再生 モードで表示できません。通常の再生モード(□32)または撮影日一覧モード(□78) で表示してください。
- ・内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像や動画(□156)は、オート分類再 生モードでは表示できません。
- ・COOLPIX S70以外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示できません。

# オート分類再生モードの操作

オート分類再生の一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	アイコン	内容	
分類ごとに画像を削除 する	面	選んだ分類の画像をすべて削除します。	96
プリント指定をする	2	選んだ分類の画像を、すべてプリント指定します。	104
再生モードを切り換える	АИТО	再生モードの選択アイコンを表示 します。	77
撮影モードに切り換える	撮影モード アイコン	画面左上の撮影モードアイコンを タッチするか、シャッターボタン を押します。	_

# 同じ撮影日の画像だけを再生する(撮影日一覧モード)

「**2** 撮影日一覧モード」にすると、同じ撮影日の画像だけを再生できます。1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、サムネイル表示、画像の編集または動画再生などができます。お気に入りフォルダーへの分類もできます。また、同じ撮影日の画像だけでスライドショーができます。

# 撮影日一覧モードで日付を選ぶ

- 1 再生時に再生モードアイコンをタッチ して再生モードの選択アイコンを表示 し、園をタッチする
  - 撮影画像のある日付が撮影日として 一覧表示されます。
  - 再生モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。



# 2 表示したい日付をタッチする

- 表示される撮影日は最大 29 日分までです。撮影日が30日以上あると、[過去画像]として30日以降の画像がすべてまとめられます。
- 選んだ日に最初に撮影した画像が、1コマ表示されます(CD89)。
- 日付を選び直すときは、手順1~2を繰り返してください。





#### ✔ 撮影日一覧モードについてのご注意

- ・撮影日一覧モードで表示できる画像は、最新の画像から9,000 コマまでです。9,001コマ目を含む日付の画像枚数表示には、「\*」マークが表示されます。
- ・ 日時を設定せずに撮影した画像は、2009年1月1日の画像として扱われます。

#### 同じ撮影日の画像だけを再生する(撮影日一覧モード)


# 撮影日一覧モードの操作

撮影日の一覧画面では、以下の操作ができます。

機能	アイコン	内容	ш
画面をスクロール する		画面をスクロールします。	_
撮影日ごとに画像 を削除する	É	選んだ日付の画像をすべて削除します。	96
プリント指定を する	<b>a</b>	選んだ日付の画像を、すべてプリント指定します。	104
再生モードを切り 換える	12	再生モードの選択アイコンを表示します。	77
撮影モードに切り 換える	撮影モード アイコン	画面左上の撮影モードアイコンをタッチ するか、シャッターボタンを押します。	_

# 1コマ表示中の操作

1コマ表示中は、画像をドラッグすると、前後の画像を表示できます。2本指で画像をドラッグすると、よりはやく画像を送ることができます。

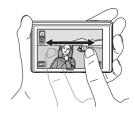

1コマ表示中に ■をタッチして画像情報をONにすると(□28)、設定アイコンで以下の機能が使えます。



機能	アイコン	内容	
画像を拡大する	Q	最大約10倍までの倍率に拡大します。 画像に2本の指を触れたまま、指の間隔 を広げても拡大できます。 ※をタッチ すると、1コマ表示に戻ります。	91
サムネイル表示する	8	6コマ、12コマ、または20コマのサム ネイル画像を表示します。画像に2本の 指を触れたまま、つまむように狭めて もサムネイル表示にできます。	93
スライドショーを 再生する		記録した画像を、1コマずつ順番に自 動再生します。	98
画像を削除する	面	表示中の画像を削除します。	32
HOME画面に切り換 える	<del>С</del> НОМЕ	HOME画面にすると、撮影モードや再生モードの選択、セットアップメニューへの切り換えができます。	14

#### 1コマ表示中の操作

機能	アイコン	内容	
画面表示を切り換える	INFO	■をタッチするたびに、画像情報ON →設定アイコンON →情報OFFの3種 類に切り換わります。設定アイコンを 表示すると、再生に関する設定(□97) や画像の編集(□109) ができます。	9
撮影モードに切り換 える	撮影モード アイコン	画面左上の撮影モードアイコンをタッ チします。シャッターボタンを押して も、撮影モードに切り換わります。	_
再生モードを切り換 える	再生モード アイコン	再生モードの選択アイコンを表示します。	77


# ☑ 画像の再生について

- 内蔵メモリーに記録した画像を再生するときは、SD カードをカメラから取り出してください。
- ・ お気に入り再生モード (□82)、オート分類再生モード (□86)、撮影日一覧モード (□88) の場合、選択したフォルダー、分類、または日付内の画像のみを再生します。
- カメラを縦に構えて撮影した画像(縦位置の画像)は、自動的に回転して表示されます (口13)。回転方向は、四 [画像回転](口106)で変更できます。
   カメラ本体を回転すると、画像も回転して表示されます(口13)。
- ・ 節電による待機状態でモニターが消灯しているときは、シャッターボタンを押すと、モニターが点灯します(□149)。

# 画像を拡大表示する

1コマ表示(CD89)で画像に2本の指を触れたまま、指の間隔を広げると、表示中の画像が拡大表示されます。

画面右下のガイドは、画像のどの部分を表示しているかを示しています。

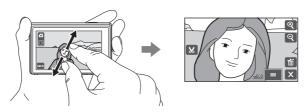

• 1コマ表示で ♀ をタッチしても拡大表示します。 ♀ が表示されていないと きは、 ■をタッチしてください。

拡大表示では、以下の操作ができます。

機能	アイコン	内容	
拡大倍率を上げる	Q	■をタッチします。画像に2本の指を触れたまま、指の間隔を広げても拡大倍率が上がります。約10倍まで拡大できます。	_
拡大倍率を下げる	୧	■をタッチします。画像に2本の指を触れたまま、つまむように狭めても拡大倍率が下がります。倍率が1倍になると、1コマ表示に戻ります。	_
表示範囲を移動する	_	画像をドラッグすると、表示範囲を移 動できます。	_
画像を削除する	面	表示中の画像を削除します。	32
1コマ表示に戻る	X	<b>▼</b> をタッチします。	89
画像の一部を切り抜 く(トリミング)	×	拡大表示した部分だけを別画像として 保存します。	121
撮影モードに切り換 える	_	シャッターボタンを押します。	_

#### 顔認識して撮影した画像の場合

顔認識 (□28) して撮影した画像は、1コマ表示で ②をタッチすると、撮影時に認識した顔を中心に拡大表示されます (□ [連写]、 [SSS]、 ■ [マルチ連写] (□68) で撮影した画像を除く)。



- 複数の顔を認識していたときは、ピント合わせを行った顔を中心に拡大表示され、回または回をタッチすると表示する顔が切り換わります。
- さらにさらにます。ます。

# 複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

1コマ表示(口89)で画像に2本の指を触れたまま、つまむように狭めると、画像を一覧できる「サムネイル表示」になります。



1コマ表示で図をタッチしてもサムネイル表示します。図が表示されていないときは、■をタッチしてください。

サムネイル表示では、以下の操作ができます。

機能	アイコン	内容	
画面をスクロール する		■または ■をタッチするか、画面下のスライダーをドラッグします。	_
表示コマ数を増やす	୧	6→12→20コマ表示に切り換わります。画像に2本の指を触れたまま、つまむように狭めても表示コマ数を増やせます。	
表示コマ数を減らす	୧	20→12→6→1コマ表示に切り換わります。画像に2本の指を触れたまま、指の間隔を広げても表示コマ数を減らせます。	
画像をプロテクト する	О-11	複数の画像を一度にプロテクトできます。	100
プリント指定する	<b>a</b>	複数の画像を一度にプリント指定できます。	102
スライドショーを 再生する		記録した画像を、1コマずつ順番に 自動再生します。	98
画像を削除する	亩	複数の画像を一度に削除できます。	95
1コマ表示にする	_	画像をタッチすると、その画像の 1コマ表示になります。	_
HOME画面に切り換 える	HOME	■をタッチすると、HOME画面に切り換わります。	14

#### 複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示)

機能	アイコン	内容	Image: section of the content of the
撮影モードに切り換 える	撮影モード アイコン	撮影モードアイコンをタッチする か、シャッターボタンを押します。	_
再生モードを切り換 える	再生モード アイコン	再生モードの選択アイコンを表示します。	77

# がサムネイルの動画表示について

動画は、映画フィルムの1コマのように表示されます。



# 複数の画像を削除する

複数の画像を一度に削除できます。

- サムネイル表示にして(□93)、
   タッチする
  - ・[削除画像選択] 画面に切り換わります。



# 2 削除したい画像をタッチする

- 選択した画像にはチェックマークが表示されます。もう一度タッチすると、 チェックマークが外れます。
- ・ ②または ② をタッチすると、画面に表示するコマ数を切り換えできます。



すべての画像を削除するときは 面をタッチしてください。お気に入り再生、オート分類再生、撮影日一覧モードのときは、再生中の分類または撮影日の画像がすべて削除されます。

# **3 ■**をタッチする



# **4** [はい] をタッチする

- 画像が削除されます。
- 削除をやめるときは、[いいえ] をタッチ します。



#### ▼ 画像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻せないため、ご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- プロテクト設定されている画像は削除できません。
- お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフォルダーから画像が消えるだけでなく、内蔵メモリーまたはSDカードに記録されている元の画像も削除されますのでご注意ください(□83)。

# フォルダーや分類、撮影日単位で削除する

お気に入り再生モードのフォルダーやオート分類再生モードの分類、撮影日一覧モードの日付単位で画像を削除できます。

- 1 お気に入りフォルダーの一覧画面、オート分類再生の一覧画面、または撮影日の一覧画面で値をタッチする
  - ・お気に入りフォルダーの一覧画面 (□81)で■をタッチすると、選んだ フォルダー内のすべての画像を削除で きます。



- ・オート分類再生の一覧画面 (□84) で ■をタッチすると、選んだ分類内のすべての画像を削除できます。
- ・撮影日の一覧画面(□87)で 📾 をタッチすると、選んだ日付内のすべての 画像を削除できます。
- **2** 画像を削除したいフォルダー、分類、または日付をタッチし、**■**をタッチする
  - 選んだフォルダー、分類、または日付には、チェックマークが表示されます。



- **3** [はい] をタッチする
  - 画像が削除されます。
  - 削除をやめるときは、[いいえ] をタッチ します。




# 再生に関する設定

#### 設定の種類

再生モードで、 ■をタッチして設定アイコンを表示すると、画像に対して設定や編集ができます。

再生中の画像の種類やカメラの状態によって、操作できる項目や表示は異なります。

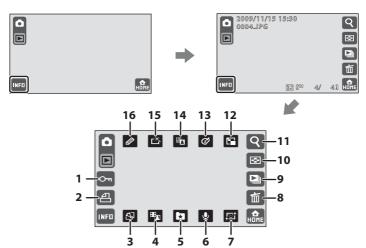

1	Оп	プロテクト設定99	7	歐	美肌120
2	4	プリント指定101	8	亩	削除32
3	<b>4</b>	画像回転106	9		スライドショー98
Д	H	スリム効果118	10	◙	サムネイル表示93
4		アオリ効果119	11	৭	拡大表示91
	×	お気に入りフォルダーへの	12	F	スモールピクチャー 117
		登録(お気に入り再生モード 以外)80	13	Ø	ピクチャーカラー116
5		お気に入りフォルダーからの	14		D-ライティング115
		解除(お気に入り再生モード)	15	呇	簡単レタッチ114
	_	82	16		ペイント111
6	₾	音声メモ107			

### スライドショーを楽しむ

内蔵メモリー/SDカードに記録した画像を、1コマずつ順番に自動再生します。



再生画面で 🖸 をタッチして設定します。

#### **1** [開始] をタッチする

- 繰り返し再生するには、[開始] をタッチする前に [エンドレス] をタッチし、 チェックボックスをオン [✔] にします。
- ■をタッチすると、カメラに内蔵された サンプル画像をエンドレスで再生します。



■をタッチすると、スライドショーを再生せずに再生画面に戻ります。

#### **2** スライドショーが始まる

操作アイコンをタッチすると、以下の操作 ができます。



機能	アイコン	ン 内容		
音量	<b>●</b> ®	BGMの音量を調節できます。		
1コマ戻る	Ø	タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、 連続してコマ戻しします。		
1コマ進む	D	タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、 連続してコマ送りします。		
一時停止	▣	タッチすると、一時停止します。		
再生を再開する	₽	タッチすると、再生を再開します。		
再生終了	0	タッチすると、スライドショーを終了します。		

### ▼ スライドショーについてのご注意

- 動画(□125)は1フレーム目だけを表示します。
- スライドショーを連続再生できる時間は、[エンドレス] に設定している場合も含め、 最大約30分です(①149)。

# 大切な画像を保護(プロテクト)する

大切な画像を誤って削除しないように、画像にプロテクト(保護)を設定できます。プロテクト設定した画像は、再生画面(画像情報ON時)で◎¬が表示されます(□13)。

### 1コマだけ保護(プロテクト) する

**1** プロテクトする画像を1コマ表示し、**■** をタッチする



**2 ■**をタッチする



- **3** [ON] をタッチする
  - 画像がプロテクトされます。
  - プロテクトを解除するときは [OFF] を タッチします。
  - ●をタッチすると、プロテクト設定せずに再生画面に戻ります。



### 複数の画像を保護(プロテクト)する

複数の画像を一度にプロテクトできます。

- 1 サムネイル表示にして(□93)、■を タッチする
  - 「プロテクト画像選択</mark>] 画面に切り換わります。



### 2 プロテクトしたい画像をタッチする

- 選択した画像にはチェックマークが表示されます。もう一度タッチすると、 チェックマークが外れます。
- ・ ② または ② をタッチすると、画面に表示するコマ数を切り換えできます。



### **3 ■** をタッチする

- 画像がプロテクトされます。
- プロテクトをやめるときは、▼をタッチ します。



### ▼ プロテクト設定についてのご注意

内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、口150)すると、プロテクト設定した画像も削除されますので、ご注意ください。

# SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)


DPOF (□177) 対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントする際は、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます(最大99コマ、各9枚まで)。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

### 1コマだけプリント指定する

1 プリントする画像を1コマ表示し、■を タッチする



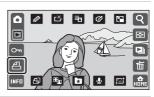

3 プリントする枚数をタッチし、■をタッチする



- 今回のプリント指定を追加することで設 定コマ数が99コマを超える場合は、右の 画面が表示されます。
  - [はい] を選ぶと、他の画像のプリント 指定をすべて解除して、今回の設定だけ を残します。
  - [キャンセル] を選ぶと、他の画像のプリント指定を残して、今回の設定を取り消します。
- ■をタッチすると、プリント指定せずに再生画面に戻ります。



#### SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

- **4** 日付と撮影情報を画像に入れてプリント するかどうかを設定する
  - [日付] をタッチすると、撮影日を印字します。
  - [撮影情報] をタッチすると、撮影情報 (シャッタースピードと絞り値)を印字し ます。
  - ■をタッチして、設定を有効にします。



### 複数の画像をプリント指定する

- 1 サムネイル表示にして(□93)、■を タッチする
  - ・プリント指定画面に切り換わります。



пκ

- 2 プリントしたい画像(最大99コマまで) をタッチして選び、▲または ▼をタッ チしてプリント枚数(各9枚まで)を設 定する
  - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。
  - ・ 図または 図をタッチすると、画面に表示するコマ数を切り換えできます。
  - ■をタッチすると、すべての画像に対するプリント指定を取り消しできます。
  - 設定が終了したら一設定が終了したら」をタッチします。

### **3** 日付と撮影情報を画像に入れてプリント するかどうかを設定する

- [**日付**] をタッチすると、すべての画像に 撮影日を印字します。
- [撮影情報] をタッチすると、すべての画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り値) を印字します。
- ■をタッチして、設定を有効にします。



#### プリント指定をすべて取り消すには

手順2で**歯**をタッチします。表示される確認画面で [**はい**] をタッチすると、すべての画像に対するプリント指定を取り消しできます。

#### ▼ 画像をプリントするときのご注意

◆[画像モード]を聞[16:9(3968)] (初期設定)にして撮影した画像をプリントすると、画像の端が削られ、画像全体がプリントできないことがあります(□132)。

#### ▼ 日付と撮影情報を入れてプリントするときのご注意

プリント指定で設定した**[日付]** と**[撮影情報]** は、「日付」や「撮影情報」が印字可能なDPOF対応(□177) プリンターで印字できます。

- 付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続して「DPOFプリント」(口138) するときは、「撮影情報」は印字できません。
- プリント指定を行った後、再び「プリント指定」メニューを表示すると、[日付] と[撮影情報]の設定はリセットされますのでご注意ください。
- プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日時です。撮影後にセット アップメニューの [日時設定] を変更してもプリントされる日付には反映されません。

#### プリント指定した画像について

[プリント指定] した画像は、再生画面(画像情報ON時)で確認できます(二13)。

#### 「デート写し込み」について

**DHTE** [デート写し込み] (□74、146) を使うと、撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。デート写し込みした画像は、[プリント指定] で日付の印字を設定しても、デート写し込みした日付のみがプリントに表示されます。

### フォルダーや分類、撮影日単位でプリント指定する

お気に入り再生モードのフォルダーやオート分類再生モードの分類、撮影日一 覧モードの日付単位でプリント指定できます。

- 1 お気に入りフォルダーの一覧画面、オート分類再生の一覧画面、または撮影日の一覧画面で■をタッチする
  - ・お気に入りフォルダーの一覧画面 (□81)で圏をタッチすると、選んだフォルダー内のすべての画像をプリント指定できます。



- ・オート分類再生の一覧画面 (二)84) で をタッチすると、選んだ分類内のすべての画像をプリント指定できます。
- 撮影日の一覧画面(□87)で

  をタッチすると、選んだ日付内のすべての画像をプリント指定できます。
- 2 画像をプリント指定したいフォルダー、 分類、または日付と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定する
  - フォルダー、分類、または日付をタッチ して選び、▲または ■をタッチしてプ リント枚数を設定します。



- ・選んだフォルダー、分類、または日付には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、選択を解除できます。
- ・選んだフォルダー、分類、または日付内の画像のコマ数が100コマ以上ある ときは、古い画像から99コマまでが指定されます。
- ・設定が終了したら■をタッチします。

#### SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

- ・選んだフォルダー、分類または撮影日以外 の画像がすでにプリント指定されている と、右の画面が表示されます。
  - [はい] を選ぶと、他の画像のプリント 指定に今回の設定内容を追加します。
  - [いいえ] を選ぶと、他の画像のプリント指定をすべて解除して、今回の設定だけを残します。

- 今回のプリント指定を追加することで設定コマ数が99コマを超える場合は、右の画面が表示されます。
  - [はい] を選ぶと、他の画像のプリント 指定をすべて解除して、今回の設定だけ を残します。
  - [キャンセル] を選ぶと、他の画像のプリント指定を残して、今回の設定を取り消します。









- **3** 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する
  - [**日付**] をタッチすると、すべての画像に 撮影日を印字します。
  - [撮影情報] をタッチすると、すべての画像に撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を印字します。
  - ■をタッチして、設定を有効にします。



### 画像を回転する

撮影後に、カメラなどで表示するときの画像の向き(縦横位置)を設定します。 静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転できます。撮影時に 縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に180度 まで回転できます。



再生画面で 🚳 をタッチして設定します。

▶または~をタッチすると90度回転します。



■ をタッチすると、表示している方向で決定し、画像に縦横位置情報が記録されます。

### 画像に音声メモを付ける

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。

### 音声メモを録音する



再生画面で 🛂 をタッチして設定します。

- ■をタッチして音声メモを録音します。
- ・ 約20 秒まで音声メモを録音できます。
- 録音中はカメラのマイクに触れないよう ご注意ください。
- 録音中はRECが点滅します。
- ・録音が終了すると、音声メモ再生画面になります。 をタッチすると、音声メモを再生できます (□108)。
- ■をタッチすると、1コマ表示に戻ります。





### 音声メモを再生する

音声メモを録音した画像には、再生画面(画像情報ON時)で図が表示されま す (四13)。



再生画面で ☑ をタッチして設定します。

- ■をタッチして音声メモを再生します。
- 再生を途中で止めるには、■をタッチし ます。
- ・ 再生中は、音量アイコンをタッチして音 量を調節できます。
- ・ ▼ をタッチすると、1コマ表示に戻りま す。



音量アイコン

#### 音声メモを削除する

音声メモの再生画面で<br/>
<br/>
<br/> 「はい」をタッチすると、音声メモだけを削 除します。



#### ▶ 音声メモについてのご注意

- ・ 音声メモが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声メモも削除されます。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。録音内容を変 更するときは、いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してく ださい。
- COOLPIX \$70以外で撮影した画像には、COOLPIX \$70で音声メモを付けられません。

### 画像編集の種類

このカメラでは以下の機能を使って、画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像とは別の画像として、別のファイル名で保存されます(□159)。

編集の種類	用途		
	画像に絵を描いたり、スタンプを押したりします。		
び簡単レタッチ (□114)	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作成します。		
ጫ D-ライティング (◯◯115)	逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明る く補正します。		
<b>グ</b> ピクチャーカラー (皿116)	画像の色調を変えます。色を鮮やかにしたり、白黒にしたりできます。		
<b>□</b> スモールピクチャー (◯◯117)	小さいサイズの画像を作成します。メールに添付して送 信するときなどに使います。		
₩ スリム効果(□118)	画像を横方向に伸縮します。人物を細く見せたり、太く 見せたりするときなどに使います。		
▲ アオリ効果(◯ 119)	横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりします。シフトレンズのようなアオリ効果があります。建物を撮影したときなどに使います。		
☑美肌 (□120)	人物の顔の肌をなめらかにします。		
<b>%</b> トリミング (CL)121)	画像の一部を切り抜きます。被写体をクローズアップしたいときや構図に手を加えたいときなどに使います。		

#### ■ 画像編集についてのご注意

- このカメラ以外で撮影した画像は、編集できません。
- ・このカメラ以外のデジタルカメラでは、このカメラで編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- ・ 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないときは、編集できません。
- ・ 画像から人物の顔を検出できないときは、美肌の編集はできません(□120)。
- 手書きメモ(□45)で作成した画像には、ペイント、スモールピクチャー、またはトリミングだけが使えます。

#### 画像編集の種類

#### ● 画像編集の制限

編集で作成した画像に別の編集を追加するときには、以下の制限があります。

編集に使った機能	追加できる編集機能		
ペイント	ペイント、スモールピクチャーまたはトリミングができます。		
簡単レタッチ D-ライティング ピクチャーカラー スリム効果 アオリ効果	ペイント、スモールピクチャー、美肌またはトリミングができ ます。		
スモールピクチャー	追加編集できません。		
美肌	美肌以外の編集ができます。		
トリミング	追加編集できません。ただし、16:9の画像、および640×480 以上の画像サイズで保存された画像にはペイントができます。		

- ペイントを除き、編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはできません。
- スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモールピクチャーまたはトリミングは最後に編集してください。

### ② 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像 を削除しても、元画像は削除されません。
- ・ 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- ・[プリント指定](□101)や[プロテクト設定](□99)された画像を編集しても、これらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。

### 画像を編集する

#### 

画像に絵を描いたり、スタンプを押したりできます。撮影日のスタンプを押す こともできます。ペイントした画像は、元の画像とは別の画像として保存され ます。



再生画面で 

■ をタッチして編集します。

# ✓、✓、 ✓、 ✓ <

- ・ペイントツールの使い方→ □112
- 図 をタッチすると、画像を3 倍に拡大表示してペイントできます。表示範囲を移動するとき。



きます。表示範囲を移動するときは、▲▶■ をタッチします。 **②**をタッチすると、拡大表示を終了します。

### 

■をタッチする前に■をタッチすると、ペン、消しゴム、スタンブ、明るさブラシで描いた動作を取り消して、ひとつ前の状態に戻ります(最大5回前まで)。



# **3** [はい] をタッチする

- ペイント画像が作成されます。
- 画像モードが間[16:9(3968)]の画像は、1920×1080の画像サイズで保存されます。間[エコノミー(2048)]以上の画像は2048×1536、即[PC(1024)]、 で「TV(640)]は640×480の画像サイズ
  - **ឃ[TV(640)**]は640×480の画像サイズ で保存されます。
- 作成をやめるときは [いいえ] をタッチします。
- ペイントした画像は、再生画面(画像情報ON時)で
   が表示されます(□13)。




#### ペイントツールの使い方

#### 文字や絵を描く

▼をタッチすると、文字や絵を描けます。

「ペンの太さ」アイコンをタッチすると、ペンの太さを選べます。

「ペンの色」アイコンをタッチすると、ペンの色を 選べます。

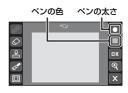

#### 文字や絵を消す

「消しゴムの大きさ」アイコンをタッチすると、消しゴムの大きさを選べます。

#### 消しゴムの大きさ



#### スタンプを押す


②をタッチすると、スタンプを押せます。

- 「スタンプの種類」アイコンをタッチすると、 14種類のスタンプから選べます。

  を選ぶと、撮影日のスタンプを押せます。
- 「スタンプの大きさ」アイコンをタッチすると、 スタンプのサイズを選べます。「スタンプの種類」

で皿を選んだときは、皿 (年・月・日) と四 (年・月・日・時刻) を選べます。

#### スタンプの大きさ

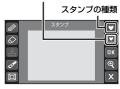

#### 部分的に明るさを変える

- 「ブラシの太さ」アイコンをタッチすると、明る さブラシの太さを選べます。
- 「ブラシの種類」アイコンをタッチすると、明るくするブラシと暗くするブラシを選べます。

#### ブラシの種類 ブラシの太さ



#### フレームを付ける

■をタッチすると、画像にフレームを付けられます。

 ・ ▲または ▼ をタッチすると、7種類のフレーム が順番に表示されます。 ▼ をタッチすると、フ レームを決定します。



#### ✔ 撮影日スタンプについてのご注意

- ・ ◆「画像モード」(□164)が Ⅲ [TV(640)]の画像に撮影日のスタンプを押すと、日付が読みづらいことがあります。撮影日のスタンプは Ⅲ [パソコン(1024)] 以上で撮影した画像に押してください。
- 年月日の並びは、セットアップメニューの[日時設定](口22、143)での設定と同じになります。
- スタンプできる日時は、撮影時点でカメラに設定されていた日時です。スタンプする日時は変更できません。

#### 🔍 関連ページ

### ご コントラストと鮮やかさを高める(簡単レタッチ)

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を、簡単に作成できます。簡単レタッチで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。



再生画面で 🍱 をタッチして編集します。

1 効果の強さを選び、■をタッチする



### **2** [はい] をタッチする

- 編集した画像が作成されます(作成が完 了するまでに時間がかかることがありま す)。
- 作成をやめるときは [いいえ] をタッチ します。
- 簡単レタッチで作成した画像は、再生画面(画像情報ON時)で感が表示されます(□13)。



### **□ 画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)**

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。



再生画面で 🗉 をタッチして編集します。

#### 

D-ライティングを中止するときは、▼を タッチします。



### **2** [はい] をタッチする

- ・ 編集した画像が作成されます。
- 作成をやめるときは [いいえ] をタッチ します。
- D-ライティングで作成した画像は、再生 画面(画像情報ON時)で騒が表示され ます(ご13)。



### 🔍 関連ページ

### **② 画像の色調を変える(ピクチャーカラー)**

撮影した画像の色調を変えます。ピクチャーカラーで作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。



再生画面で をタッチして編集します。

1 作成したいピクチャーカラーのアイコンをタッチして
なをタッチする



種類	内容	
₲ ビビッドカラー	はっきりした色調になります。	
⋒ 白黒	白黒写真になります。	
<b>&amp;</b> セピア	セピア色になります。	
<b>&amp;</b> クール	ブル一系のモノトーンになります。	

### **2** [はい] をタッチする

- ピクチャーカラーで色調を変えた画像が 作成されます。
- 作成をやめるときは [いいえ] をタッチ します。
- ピクチャーカラーで作成した画像は、再 生画面(画像情報ON時)で優が表示されます(□13)。



### 🔍 関連ページ

### **□** 小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、小さいサイズの画像を新しく作ります。元の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。



再生画面で 🖸 をタッチして編集します。

1 作成したいスモールピクチャーのサイズのアイコンをタッチして ■をタッチする



	種類	内容
	<b>□</b> 640 × 480	テレビでの表示に適しています。
,	□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
	□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

・画像モードが 【器[16:9(3968)]の画像は、スモールピクチャーのサイズは選べません。1920×1080のサイズになります。
 ■をタッチして手順2へ進んでください。

#### **2** [はい] をタッチする

- スモールピクチャーが作成されます。
- 作成をやめるときは、[いいえ] をタッチ します。
- スモールピクチャーで作成した画像は、 グレーの枠で囲まれて表示されます。画像情報ON時は配、配または配が表示されます(□13)。



#### 🔾 関連ページ

### **Ⅲ** 画像を伸縮させる(スリム効果)

画像を横方向に伸縮します。スリム効果で編集した画像は、元の画像とは別の 画像として保存されます。



再牛画面で 断 をタッチして編集します。

- - ・ いをタッチすると、編集せずに再生画面に戻ります。



**2** スライダーをドラッグして、スリム効果 を調節する



**3 ■**をタッチする



- **4** [はい] をタッチする
  - ・編集した画像が作成されます。
  - 作成をやめるときは [いいえ] をタッチ します。
  - ・スリム効果で作成した画像は、再生画面 (画像情報ON時)で配が表示されます (□13)。
- 🔍 関連ページ




### ▲ 遠近効果をつける(アオリ効果)

横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりします。アオリ効果で編集した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。



再生画面で 🖾 をタッチして編集します。

- 1 ▲ をタッチする
  - 転をタッチすると、編集せずに再生画面に 戻ります。

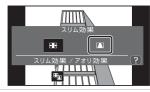

2 スライダーをドラッグして、アオリ効果 を調節する




**3 ■** をタッチする



- **4** [はい] をタッチする
  - ・編集した画像が作成されます。
  - 作成をやめるときは [いいえ] をタッチ します。
  - アオリ効果で作成した画像は、再生画面 (画像情報ON時)で■が表示されます (□13)。
- 🕓 関連ページ



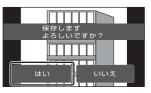

#### ☑ 肌をなめらかにする(美肌)

撮影した画像から人物の顔を検出して、顔の肌をなめらかにします。美肌で作成した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

・画像から人物の顔を検出できないときは、警告メッセージが表示され、1コマ表示に戻ります。



再生画面で 🗹 をタッチして編集します。

### 1 効果の強さを選び、■をタッチする

・ 確認画面になり、美肌編集した顔が拡大表示されます。



#### **2** 効果を確認する

- 最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌 を編集します。
- 美肌編集した顔が複数あるときは、**回**または**回**をタッチすると、顔の切り換えができます。



- ・効果の度合いを変えたいときは、▼をタッチすると、手順1に戻ります。
- ■をタッチすると編集した画像が作成されます。
- 美肌で作成した画像は、再生画面(画像情報ON時)で層が表示されます (□13)。

### ▼ 美肌についてのご注意

顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、撮影時の画面でカメラが顔を認識していても、美肌機能をかける顔を適切に検出できないことや顔以外の部分が画像処理されるなど、望ましい効果が得られないことがあります。

#### 🔍 関連ページ

### 

画像を拡大表示にして(①91)、モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- **1** 1コマ表示で画像を拡大表示する(□91)
  - ・画面左にが表示される拡大率にしてください。
- 2 切り抜きたい部分だけが表示されるよう に調節する
  - ・ ② または ③ をタッチして拡大率を調節します。
  - 画像をドラッグして表示範囲を移動します。
  - ・画像モードが間[16:9(3968)]の画像は、2.0 倍以下の拡大倍率でトリミングできます。



### **3 ⊠**をタッチする

・画像モードが **圕**[16:9(3968)]の画像は、 縦横比が16:9のサイズでトリミングされ ます。画像モードが**圕**[16:9(3968)]以外 の画像は、縦横比が4:3のサイズでトリミ ングされます。



### **4** [はい] をタッチする

- トリミング画像が作成されます。
- 作成をやめるときは、[いいえ] をタッチ します。
- トリミングで作成した画像は、再生画面 (画像情報 ON 時)で Wが表示されます (□13)。



#### ▼ トリミングについてのご注意

- ・ 縦位置の画像も横位置の画像と同じ向きで拡大表示されます。
- ・ 縦横の比率を変えてトリミングすることはできません。

### 

切り抜く範囲が狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ(ピクセル数)は 小さくなります。

トリミングした画像サイズが320×240または160×120のときは、再生画面(画像情報ON時)にスモールピクチャーの回またはロアイコンが表示されます(□13)。

### 🔍 関連ページ

### 動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

- 1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ して撮影モードの選択アイコンを表示 し、「果をタッチする
  - 1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズが2GBまで、または最大25分までです。



- ・記録可能時間がモニターに表示されます(□123)。
- 撮影モードは、HOME画面でも切り換えできます(□14)。
- 2 シャッターボタンを全押しして、 撮影を開始する
  - ・ピントは画面中央にある被写体 に合います。
  - ・記録可能な残り時間の目安をモニターで確認できます。





- 撮影を終了するには、もう一度シャッターボタンを全押しします。
- ・ 画面をタッチしても動画の撮影開始/終了ができます。
- ・記録可能な残り時間がなくなると、撮影が自動的に終了します。

### ✓ 動画撮影についてのご注意

動画撮影を開始すると光学ズームは使えません。電子ズームは動画撮影の開始前は使えませんが、動画撮影中は2倍まで作動します。

### ▼ 動画の記録についてのご注意

撮影終了後、撮影画面になるまでは、動画の記録中です。バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。動画の記録中にSDカードやバッテリーを取り出すと、動画が記録されないことや、撮影した動画やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

#### 🔍 動画撮影の設定を変更する

動画モードでは、**◆ 「動画設定**」、め[AFモード]、**、 プロ**の設定を変更できます。動画撮影中は設定を変更できません。撮影を開始する前に設定してください。

# 動画撮影の設定を変更する

動画モードでは、◆ [動画設定]、⋈ [AFモード]、♥ [マクロ] を変更できます。 撮影前にアイコンをタッチして、設定を変更します。

### ◆ 動画設定

撮影する動画の種類を選びます。



撮影画面で 🖸 をタッチして設定します。

種類	画像サイズとフレーム数
<b>™</b> 720 HD720p	画像サイズ:1280×720ピクセル
ш 112720р	撮影フレーム数:30フレーム/秒
<b>尶</b> TV再生 640★	画像サイズ:640×480ピクセル
(初期設定)	撮影フレーム数:30フレーム/秒
TUTV再生 640	画像サイズ:640×480ピクセル
MM1V丹土 040	撮影フレーム数:15フレーム/秒
脳カメラ再生 320★	画像サイズ:320×240ピクセル
皿 カグラ円土 320★	撮影フレーム数:30フレーム/秒
四カメラ再生 320	画像サイズ:320×240ピクセル
ニニカクラサ土 320	撮影フレーム数:15フレーム/秒

#### ● 動画の記録可能時間/フレーム数

種類	内蔵メモリー (約20 MB)	SDカード (512 MB)
<b>™720</b> HD720p	6秒	約2分30秒
TV再生 640★ (初期設定)	18秒	約7分20秒
TUTV再生 640	35秒	約14分10秒
脳カメラ再生 320★	35秒	約14分10秒
皿カメラ再生 320	1分7秒	25分

<sup>※</sup> 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズが2GBまで、または最大25分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。

#### 🔍 関連ページ

#### M AFモード

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。



撮影画面で 図 をタッチして設定します。

#### 

シャッターボタンを押したときのピントに固定します。

#### 群 常時AF

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。撮影中にピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、[シングルAF]に設定して撮影することをおすすめします。

### **光** マクロ(接写)の設定をする

最短約3cmまで被写体に近づいて撮影できます。



撮影画面で ♥ をタッチして設定します。

#### ON ON

マクロモードにします。詳しくは、67ページをご覧ください。

#### OFF (初期設定)

マクロモードをOFFにします。

### 動画を再生する

再生モードに切り換えて(□32)、再生したい動画を1コマ表示します。■をタッチして、設定アイコンを表示し、画面右上の■をタッチして、動画の再生を開始します。

・ 画像をタッチしても、再生を開始できます。



再生中に音量アイコンをタッチすると、音量の設定アイコンが表示され、音量 を調節できます。

画面右側には操作パネルが表示されます。操作パネルのアイコンをタッチすると、以下の操作ができます。



#### アイコン 機能 内容 巻き戻し M タッチしている間、巻き戻します。 早送り m タッチしている間、早送りします。 タッチすると、一時停止します。 一時停止中に、画面右側の操作アイコンで、以下の操作ができ ます。 タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連続 44 一時停止 してコマ戻しします。 タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連続 **>>** してコマ送りします。 タッチすると、再生を再開します。 D 再生終了 О タッチすると、1コマ表示に戻ります。

### 動画ファイルを削除する

1コマ表示(□89) 時や動画再生中に■を タッチすると、削除確認画面が表示されま す。

[はい] をタッチして、動画ファイルを削除します。削除をやめるときは、[いいえ] をタッチします。



# テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、テレビ画面で、撮影した画像の1コマ表示、スライドショー、動画の再生ができます。

1 スライドカバーを閉じてカメラの電源を OFF にする



### **2** カメラとテレビを接続する

・AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。

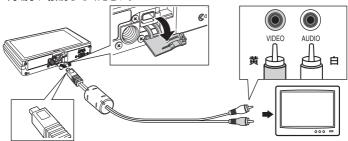

### 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える

・詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。

### **4** スライドカバーを開いてカメラの電源をONにする

- ▶をタッチしてカメラを再生モードにします。 撮影した画像がカメラのモニターとテレビに表示されます。
- ・撮影モード時、セットアップメニュー表示時などは、 テレビに表示できません。



#### ケーブル接続時のご注意

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。

#### ▼ 画像がテレビに映らないときは

ーセットアップメニュー(□139)→ [ビデオ出力](□151)がお使いのテレビに合っているか確認してください。

### パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア「Nikon Transfer」を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

#### カメラとパソコンを接続する前に

#### ソフトウェアをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のSoftware Suite CD-ROM を使って、パソコンに「Nikon Transfer」や転送した画像を表示する「ViewNX」、パノラマ写真を作成する「Panorama Maker」などのソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアのインストール方法は、簡単スタートガイドをご覧ください。

#### 対応OS

#### Windows

32 bit 版のWindows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate(Service Pack 1)、Windows XP Home Edition/ Professional(Service Pack 3)

#### Macintosh

Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.11, 10.5.6)

対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

#### ▼ パソコンに接続するときのご注意


市販のUSB充電器など、他のUSB機器はパソコンから取り外してください。USB機器によっては、同時に接続すると動作に不具合が発生することや、パソコンからの供給電力が過大になり、同時に接続したカメラ、SDカードなどが壊れるおそれがあります。お使いのUSB機器の説明書もご確認ください。

#### ▼ 電源についてのご注意

- パソコンと接続して画像を転送するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- カメラのセットアップメニューの[パソコン接続充電]が[AUTO](初期設定)のときは、 カメラを起動済みのパソコンに付属のUSBケーブルで接続すると、パソコンからの電力 供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを自動的に充電できます(口152)。充電しな がら画像を転送できます。
- 別売のAC アダプター EH-62F を使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)からCOOLPIX \$70へ電源を供給できます。EH-62F以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

#### カメラからパソコンに画像を転送する

- **1** Nikon Transferがインストールされているパソコンを起動する
- **2** カメラの電源をOFFにする
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続する

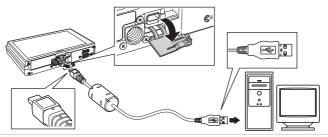

4 カメラの電源が自動的にONになる



- 電源ランプが点灯または点滅します(口131)。
   カメラのモニターは消灯したままになります。
- カメラ内のバッテリー残量が少ないときは、パソコンでカメラを認識できず、 画像を転送できないことがあります。パソコンからの電力でカメラ内のバッ テリー充電が始まったときは、バッテリー残量が増えるまでお待ちください。
- ・Windows Vistaの場合:

パソコンで [自動再生] ダイアログの [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする – Nikon Transfer 使用] をクリックし、Nikon Transfer を起動します。常にNikon Transfer で画像を転送する場合は、[このデバイスの場合は常に次の動作を行う] にチェックマークを入れてください。

・Windows XPの場合:

起動するプログラム (ソフトウェア) を選ぶ画面がパソコンに表示されたら、 [Nikon Transfer コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする] を選び、 [OK] をクリックしてNikon Transferを起動します。常にNikon Transferで 画像を転送する場合は、[この動作は常にこのプログラムを使う] にチェック マークを入れてください。

・ Mac OS Xの場合:

Nikon Transferのインストールで、**[自動起動の設定**] を **[はい**] にした場合は、パソコンでNikon Transferが自動起動します。

### **5** オプションエリアの [転送元] パネル内に、接続したカメラ名のデバイス ボタンが表示されていることを確認し、「転送開始] ボタンをクリックする



- 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます(Nikon Transferの 初期設定)
- 転送が終わると、ViewNXが自動的に起動します(Nikon Transferの初期設定)。転送した画像を確認できます。



Nikon TransferまたはViewNXの操作方法については、Nikon TransferまたはViewNXのヘルプをご覧ください(口130)。

#### カメラとパソコンの接続を外すときは

- 転送中は、電源をOFFにしたり、カメラとパソコンの接続を外したりしないでください。
- 接続を外すときは、カメラのスライドカバーを開閉して電源をOFFにしてから、USBケーブルを外してください。
- ・ USBケーブルを接続したまま、パソコンとの通信が無い状態が30分続くと、 カメラの電源は自動的にOFFになります。

#### ケーブル接続時のご注意

- ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

#### パソコンに接続する

#### バッテリーの充電について

カメラの電源ランプが、オレンジ色でゆっくり点滅しているときは、カメラ内のバッテリーを充電中です(C131)。

#### かードリーダーを使う

Nikon Transferは、パソコンのカードリーダーなどの機器に入れたSDカード内の画像も転送できます。

- 2 GB 以上のSD カードやSDHC規格のSDカードをお使いの場合は、カードリーダーなどの機器がそれらのSD カードに対応している必要があります。
- ・カードリーダーなどにSDカードを挿入し、手順4(□128)以降を参照して、画像を 転送してください。
- ・内蔵メモリーのデータは、カメラでSDカードにコピーしてから(□156) 転送してください。

#### 🔍 Nikon TransferまたはViewNXを手動で起動するには

- ・ Windows: [スタート] から [すべてのプログラム] → [Nikon Transfer] → [Nikon Transfer] (または [すべてのプログラム] → [ViewNX] → [ViewNX] ) の順にク リックします。デスクトップの [Nikon Transfer] または [ViewNX] のショートカットアイコンをダブルクリックしても起動できます。
- ・ Mac OS X : [アプリケーション] フォルダーを開き、[Nikon Software] → [Nikon Transfer]→[Nikon Transfer] (または [Nikon Software] → [ViewNX] → [ViewNX]) をダブルクリックします。Dockの [Nikon Transfer] または [ViewNX] アイコンを クリックしても起動できます。

# Nikon TransferまたはViewNXの詳しい使い方(ヘルプ)を見るには

Nikon Transfer または ViewNX を起動して、メニューバーの [ヘルプ] → [Nikon Transfer ヘルプ] または [ViewNX ヘルプ] を選ぶと、ヘルブ画面を表示して詳しい使い方を見ることができます。



#### パノラマ写真に合成するには(Panorama Maker)

- シーンモードの [パノラマアシスト] 機能 (口44) を使って撮影した画像を、Panorama Makerを使ってパノラマ写真に合成できます。
- Panorama Makerは、付属のSoftware Suite CD-ROMでインストールできます。
- Panorama Makerをインストールしたら、次のように起動します。
   Windows: [スタート] から [すべてのプログラム] → [ArcSoft Panorama Maker 4] → [Panorama Maker 4] の順にクリックしてください。
   Macintosh: [アプリケーション] フォルダーを開き、[Panorama Maker 4] をダブ
- Macintosin: 「アクラグークヨク」 フォルターを開き、「Fanoralia Maker 4」 をククルクリックしてください。
- Panorama Makerの使い方は、Panorama Makerの操作画面やヘルプをご覧ください。

#### 🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□159

#### パソコン接続時の充電について

カメラのセットアップメニューの [**パソコン接続充電**] (□152) が [**AUTO**] (初期設定) のときは、カメラを起動済みのパソコンに付属のUSBケーブルで接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを自動的に充電できます。

カメラをパソコンに接続する方法は、「カメラとパソコンを接続する前に」 (CD127)、「カメラからパソコンに画像を転送する」(CD128)をご覧ください。

#### 電源ランプについて

パソコンに接続しているときのカメラの電源ランプの状態と意味は以下のとおりです。


状態	意味		
ゆっくり点滅 (オレンジ色)	充電中です。		
点灯 (緑色)	充電していません。ゆっくりした点滅(オレンジ色)から   点灯(緑色)に変わると、充電の完了です。		
速い点滅 (オレンジ色)	<ul> <li>・使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。</li> <li>・USBケーブルが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。</li> <li>・パソコンが休止状態(スリープ状態)で電力を供給していません。パソコンを復帰してください。</li> <li>・パソコンの仕様または設定がカメラへの電力供給に対応していないため充電できません。</li> </ul>		

#### パソコンに接続して充電するときのご注意

- パソコンに接続しても、ご購入後にカメラの表示言語と日時(□22)を設定していないときは、充電やデータの転送はできません。また、バックアップ用電池(□144)が切れて日時がリセットされたまま再設定していないときも、充電やデータの転送はできません。本体充電ACアダプター EH-68Pでバッテリーを充電し(□18)、カメラの日時を設定してください。
- ・カメラのスライドカバーを開閉して電源をOFFにすると、バッテリーの充電も中止されます。
- 充電中にパソコンが休止状態(スリープ状態)になると、充電が中止され、カメラの電源がOFFになることがあります。
- カメラとパソコンの接続を外すときは、カメラのスライドカバーを開閉して電源をOFF にしてから、USBケーブルを外してください。
- 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約7時間です。また、画像を転送しながら充電すると、充電に時間がかかります。
- 充電だけをしたいときに、カメラをパソコンに接続して、パソコンでNikon Transferなどが起動した場合は、これらの画面を閉じてください。
- 充電が完了し、パソコンとの通信が無い状態が30分続くと、カメラの電源は自動的に OFFになります。
- パソコンの仕様、設定または状態によっては、カメラ内のバッテリーを充電できないことがあります。

### プリンターに接続する

PictBridge (□177) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントできます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、次のとおりです。

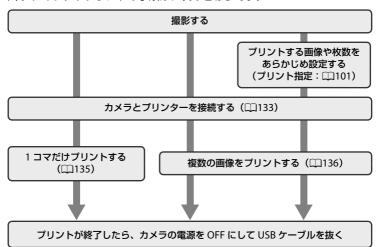

#### ▼ 電源についてのご注意

- プリンターと接続するときは、途中で電源が切れないように、充分に残量のあるバッテリーをお使いください。
- 別売のACアダプター EH-62Fを使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)から COOLPIX S70へ電源を供給できます。EH-62F以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

#### ▼ 画像をプリントするときのご注意

◆[画像モード]を■[16:9(3968)] (初期設定)にして撮影した画像をプリントすると、画像の端が削られ、画像全体がプリントできないことがあります。

プリンターの設定を「フチあり」にすると画像全体をプリントできる場合があります。 縦横比16:9の画像にプリンターが対応しているかなど、詳しくは、お使いのプリンター の説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。

#### 🔍 画像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に以下の方法でプリントできます。


- ・カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- ・ ブリントサービス店にプリントを依頼する。
   これらの方法でブリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの
   「プリント指定」メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(□101)。

# カメラとプリンターを接続する

1 スライドカバーを閉じてカメラの電源を OFF に する



- **2** プリンターの電源をONにする
  - プリンターの設定を確認してください。
- **3** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する

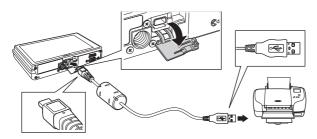

4 カメラの電源が自動的にONになる

 正しく接続されると、カメラのモニターに [PictBridge] 画面(①) が表示された後、「プリント画像選択 回面(②) が表示されます。







## プリンターに接続する

# ケーブルの取り付け/取り外しのご注意

- ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルを外すときは、カメラのスライドカバーを開閉して、電源をOFFにしてから、 ケーブルを外してください。

# ▼ PictBridge画面が表示されないときは

カメラの電源をいったんOFFにしてUSBケーブルを外してください。カメラのセットアップメニューの [パソコン接続充電] (口152) を [OFF] に設定してから、接続をやり直してください。

# 1コマだけプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口133)、以下の手順でプリントしてください。

- - スクロールバーをタッチしても、前後の画像を表示できます。
  - ●をタッチすると12コマ表示に、●を タッチすると1コマ表示に切り換わります。



2 「プリント枚数設定」をタッチする



- 3 プリントしたい枚数をタッチする
  - 9枚まで指定できます。



**4** [用紙設定] をタッチする



- 5 印刷したい用紙サイズをタッチする
  - プリンターが対応している用紙サイズが表示されます(□138)。 □または □をタッチすると、前後のページを表示します。
  - プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選びます。



# 6 [プリント実行] をタッチする



# **7** プリントが始まる

- プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは [キャンセル] をタッチします。

## プリント中の枚数/総枚数



# 複数の画像をプリントする

カメラとプリンターを正しく接続してから(口133)、以下の手順でプリントしてください。


- - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



**2** [用紙設定] をタッチする



- 3 印刷したい用紙サイズをタッチする
  - プリンターが対応している用紙サイズが表示されます(□138)。 ■または ■をタッチすると、前後のページを表示します。
  - プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定]を選びます。

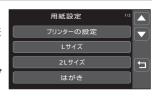

ПΚ

MENU

# **4** [プリント選択]、[全画像プリント] または「DPOFプリント] をタッチする



#### プリント選択

プリントする画像(最大99コマまで)と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定できます。

- プリントしたい画像をタッチして選び、▲ または ▼ をタッチしてプリント枚数を設定します。
- プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除できます。
- ・ ② をタッチすると 1 コマ表示に、 ② をタッチすると 12 コマ表示に 切り換わります。

RESET

- ・設定が終了したら をタッチします。
- ・右の画面が表示されたら、[ブリント実行] をタッチすると画像の プリントが始まります。
- ・ [キャンセル] をタッチすると、プリントメニューに戻ります。



## 全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

- ・右の画面が表示されたら、[プリント実行] をタッチすると画像のプリントが始まります。
- 「キャンセル」をタッチすると、プリントメニューに戻ります。



#### DPOFプリント

[プリント指定] (口101) であらか じめ指定しておいた画像をプリン トできます。

- 右の画面が表示されたら、「プリント実行」をタッチすると画像の プリントが始まります。





# 5 プリントが始まる

- プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは 「キャンセル」をタッチします。

#### ブリント中の枚数/総枚数



# ☑ 用紙設定について

用紙設定画面では、「**ブリンターの設定**] 以外に、[**L サイズ**]、[**2L サイズ**]、[**idがき**]、[**100×150 mm**]、[**4×6 in.**]、[**8×10 in.**]、[**Letter**]、[**A3 サイズ**]、[**A4 サイズ**] のうち、プリンターが対応している用紙サイズを表示します。

# セットアップメニューで基本設定を変える

セットアップメニューで、以下の設定ができます。

ピットノッフスニューに、	以下の設定がくさみり。	
HOME画面デザイン		<b>141</b>
HOME画面のデザイン	を選べます。	
オープニング画面		<b>142</b>
電源をONにしたときり	こ表示される「オープニング画面」について設	定します。
日時設定		<b>143</b>
内蔵時計を合わせます		
モニター設定		<b>146</b>
撮影後の画像表示や画	面の明るさを設定します。	
デート写し込み		<b>146</b>
撮影日時を画像に写し	込む設定をします。	
手ブレ補正		<b>147</b>
撮影時の手ブレ補正を	設定します。	
AF補助光		<b>148</b>
AF補助光の点灯/非点	灯を設定します。	
電子ズーム		<b>148</b>
電子ズームの動作を設	定します。	
操作音		<b>149</b>
操作音について設定し	ます。	
オートパワーオフ		<b>149</b>
待機状態に入るまでの	時間を設定します。	
メモリーの初期化/カードの	D初期化(フォーマット)	<b>150</b>
内蔵メモリー /SDカー	ドを初期化します。	
言語/Language		<b>151</b>
画面に表示する言語を	設定します。	
ビデオ出力		<b>151</b>
テレビとの接続に必要	な設定をします。	
パソコン接続充電		<b>152</b>
USBケーブルでパソコ	ンに接続したときに、バッテリーを充電する	らかどうか
を設定します。		
目つぶり検出設定		<b>153</b>
顔認識撮影 (◯◯28) し	たときに、目つぶりを検出するかどうかを設	定します。
設定クリアー		<b>154</b>
各種設定を初期状態に	戻します。	
画像コピー		<b>156</b>
内蔵メモリーとSDカー	- ドの間で画像をコピーします。	
バージョン情報		<b>157</b>
ファームウェアの情報	を表示します。	

# セットアップメニューの操作方法

- 1 撮影時または再生時に ■をタッチする
  - ・HOME画面に切り換わります。



# **2** [Set up] アイコンをタッチする

セットアップメニューが表示されます。



# 3 設定したいメニューをタッチする

- ■または ■をタッチすると、前後のページを表示します。
- 国をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。
- が表示される画面では、■ をタッチすると設定が有効になります。



# セットアップメニューのヘルプの表示方法について

セットアップメニューの画面で**図**をタッチすると、[**ヘルブ選択**] 画面になります。項目をタッチすると、それぞれの項目の説明(ヘルプ)を表示します。



ヘルプ表示画面で**□**をタッチすると、[**ヘルプ選択**] 画面に戻ります。

[**ヘルプ選択**] 画面で**□**をタッチすると、セットアップメニューの画面に戻ります。

# HOME画面デザイン

**■**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → HOME画面デザイン

HOME画面のデザインを設定します。

#### マイフォト

内蔵メモリー/SDカードの画像を、HOME 画面の背景として登録できます。

[画像の選択] 画面で画像を選び、■を タッチします。

- ・ [画像の選択] 画面で ② をタッチする と1コマ表示に、② をタッチすると 12 コマ表示に切り換わります。
- ・登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、HOME 画面に残ります。
- トリミング(□121) やスモールピクチャー(□117) で作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は登録できません。

#### グラフィック (初期設定)



## クラフト





# オープニング画面

**益**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → オープニング画面

カメラの電源をONにしたときにモニターに表示するオープニング画面を設定します。

#### なし (初期設定)

オープニング画面を表示しません。

#### **COOLPIX**

オープニング画面を表示します。

#### 撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。[画像の選択] 画面で画像を選び、■をタッチします。

• [画像の選択] 画面で 図 をタッチすると 1 コマ表示に、図 をタッチすると 12 コマ表示に切り換わります。

登録した画像はカメラに記憶される

画像の選択

- ため、元画像を削除しても、オープニング画面に残ります。 ・トリミング(□□121)やスモールピクチャー(□□117)で作成した
- ・トリミング(□121)やスモールピクチャー(□117)で作成した画像サイズ320×240以下の画像は登録できません。

# 日時設定

## **益**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。

#### 日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。

設定画面を表示したら、「表示言語と日時を設定する」の手順5以降(□□23) と同様に設定します。

#### タイムゾーン

自宅(♠)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先のタイムゾーン(♠)を登録すると、自宅(♠)との時差(□145)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

## 時差のある地域で使うには

- **1** [タイムゾーン] をタッチする
  - 「タイムゾーン」画面が表示されます。



# **2** [訪問先] をタッチする

・訪問先の時計に切り換わります。



# **3 ⑤**をタッチする

「訪問先の設定」画面が表示されます。



# **4 ■**または **■**をタッチして訪問先の地域 (タイムゾーン)を選び、**■**をタッチする

・ 夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域で使うときは、■をタッチして夏時間の設定をオンにします。画面上部に ● が表示され、時計が1時間進みます。■ をタッチするたびに、オンとオフが切り換わります。



訪問先の時計に設定しているときは、撮影時の画面にやマークが表示されます。

# ✓ バックアップ用電池について

カメラの内蔵時計は、カメラのバッテリーとは別のバックアップ用電池で動いています。 カメラにバッテリーを入れるかACアダプターを接続すると、バックアップ用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶できます。

# 

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [自宅] をタッチしてください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で[自宅]をタッチして、[訪問先]と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。

# ☑ 夏時間の設定について

夏時間(サマータイム)が始まったときや終わったときは、手順4の地域設定画面で、夏時間のオンとオフを切り換えてください。

# ○ 日付を画像に写し込むには

日時を設定した後に、撮影時の画面から設定するか(口74)、セットアップメニューの [デート写し込み](口146)で設定します。[デート写し込み]を設定して撮影すると、 撮影日時を画像に写し込んで記録できます。

# タイムゾーンについて (□22)

時差とタイムゾーンの関係は以下の表をご覧ください。 この表にない時差は、正しい時刻を**[日時設定**] で合わせてください。

<del>時差</del> +/-	タイムゾーン	<del>時差</del> +/-	タイムゾーン
-20	Midway, Samoa(ミッドウェー、 サモア)	-8	Madrid, Paris, Berlin(マドリード、パリ、ベルリン)
-19	Hawaii, Tahiti(ハワイ、タヒチ)	-7	Athens, Helsinki, Ankara(アテ ネ、ヘルシンキ、アンカラ)
-18	Alaska, Anchorage(アラスカ、 アンカレッジ)	-6	Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama(モスクワ、ナ イロビ、リヤド、クウェート、マ ナマ)
-17	PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver(ロサンゼルス、シア トル、バンクーバー)	-5	Abu Dhabi, Dubai(アブダビ、 ドバイ)
-16	MST (MDT): Denver, Phoenix (デンバー、フェニックス)	-4	lslamabad, Karachi(イスラマ バード、カラチ)
-15	CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City(シカゴ、ヒュース トン、メキシコシティー)	-3.5	New Delhi(ニューデリー)
-14	EST (EDT): New York, Toronto, Lima(ニューヨーク、トロント、 リマ)	-3	Colombo, Dhaka(コロンボ、 ダッカ)
-13	Caracas, Manaus(カラカス、マナウス)	-2	Bangkok, Jakarta(バンコク、 ジャカルタ)
-12	Buenos Aires, Sao Paulo(ブエノスアイレス、サンパウロ)	-1	Beijing, Hong Kong, Singapore (北京、香港、シンガポール)
-11	Fernando de Noronha(フェルナンド・デ・ノローニャ)	±0	Tokyo, Seoul(東京、ソウル)
-10	Azores (アゾレス)	+1	Sydney, Guam(シドニー、グア ム)
-9	London, Casablanca(ロンドン、 カサブランカ)	+2	New Caledonia(ニューカレドニア)
		+3	Auckland, Fiji(オークランド、 フィジー)

# モニター設定

#### **♀**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → モニター設定

撮影後の画像表示や、画面の明るさを設定します。

## 撮影後の画像表示

- [ON] (初期設定):撮影直後に、撮影した画像を表示してから撮影画面に戻ります。
- 「OFF]:撮影直後に、撮影した画像を表示しません。

#### 画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。初期設定は「3]です。

## 

晴天の屋外などの明るい場所では、モニターを見やすくするため、自動的に画面が明るくなります(「**画面の明るさ**」が [4] 以下の場合)。

# デート写し込み

## **益**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → デート写し込み

撮影時に日時を画像に写し込んで記録できます。日付の印字(□103)に対応していないプリンターでも日付入りの画像をプリントできます。

## OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

## 年・月・日

画像に日付を写し込みます。

## 年・月・日・時刻

画像に日付と時刻を写し込みます。

「デート写し込み」は、撮影時の画面からも設定できます。「デート写し込み」について、詳しくは「DATE 日時を画像に写し込む(デート写し込み)」(口74)をご覧ください。

# 手ブレ補正

#### **♀**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → 手ブレ補正

撮影するときの手ブレ補正を設定します。

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影やスローシャッターでの撮影時に起こりがちな手ブレを効果的に補正します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正します。

三脚などでカメラを固定させて撮影するときは、手ブレ補正を [**OFF**] にしてください。

#### ON (ハイブリッド)

レンズシフト方式で手ブレを光学的に補正し、さらに静止画撮影時に以下 の条件になると、画像処理による電子式手ブレ補正を加えて記録します。

- フラッシュを発光しないとき
- ・ シャッタースピードが 1/60 秒より低速のとき
- **心**[セルフタイマー]が OFF のとき
- 🖳 [連写] の設定が 📵 [単写] のとき
- ISO 感度が 200 以下のとき

#### ON (初期設定)

レンズシフト方式で手ブレを補正します。

**OFF** 

手ブレを補正しません。

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面(情報 ON 時)で確認できます(□11、27)。[OFF] のときは、何も表示されません。

# ▼ 手ブレ補正についてのご注意

- ・カメラの電源をONにした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、モニターの画像が安定してから撮影してください。
- 手ブレ補正の原理上、撮影直後にモニターの画像がずれて見えることがあります。
- ・ 手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことがあります。
- ブレが極端に小さいときや大きいときは、[ON (ハイブリッド)] に設定しても電子式 手ブレ補正で画像補正できないことがあります。
- シャッタースピードが速いとき、または極端に遅いときは、[ON (ハイブリッド)] に 設定しても電子式手ブレ補正は作動しません。
- ・[デート写し込み](□74、146)と[手ブレ補正]の[ON (ハイブリッド)]は同時に使えません。[手ブレ補正]を[ON (ハイブリッド)]にして撮影するときは、デート写し込みは[OFF]になります。
- [ON (ハイブリッド)] で電子式手ブレ補正が作動するときは、撮影すると自動的にシャッターを2回きって画像補正をするため、通常よりも画像の記録に時間がかかります。[シャッター音] (〇149) が鳴るのは1回目のみです。記録する画像は1コマです。

# AF補助光

#### 

AF補助光の点灯/非点灯を設定します。

#### AUTO (初期設定)

暗い場所などで自動的にAF補助光が点灯します。AF補助光が届く距離は、約5 mです。ただし、[AUTO] に設定していても、一部のシーンモードではAF補助光が点灯しません(□39)。

#### **OFF**

AF補助光は点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがありますので、ご注意ください。

# 電子ズーム

## **温**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → 電子ズーム

電子ズームの動作を設定します。

## ON (初期設定)

光学ズームが最も望遠側にある状態で

■ をタッチすると、電子ズーム (□29) が作動します。

#### OFF

電子ズームは作動しません(動画撮影時を除く)。

## ▼ 電子ズームについてのご注意

- ・電子ズームの作動中はAFエリアが中央に固定されます(□29)。
- ・以下の場合は電子ズームが使えません。
  - シーンモードが**彡[ポートレート**]または**図[夜景ポートレート**]のとき
  - 笑顔自動シャッターで撮影するとき
  - タッチ撮影が**母**[ターゲット追尾]のとき
  - **山[連写**]の設定が**画[マルチ連写**]のとき
  - 動画の撮影開始前(動画撮影中は2倍まで作動)

# 操作音

#### 

操作音について設定します。

#### 設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)、合焦音(電子音2回:ピントが合ったとき)、警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)およびオープニング音の「ON」(初期設定)/「OFF」を設定します。

#### シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音の [**ON**] (初期設定) / [**OFF**] を設定します。

# オートパワーオフ

#### 

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、カメラは電池の 消耗を抑えるためにモニターを消灯し、待機状態(〔〕21)に入ります。 待機状態になると、電源ランプが点滅します。

このメニューでは、カメラが無操作時に待機状態に入るまでの時間を [**30 秒**]、 [**1 分**] (初期設定)、[**5 分**]、[**30 分**] から選べます。

シャッターボタンを押すと、待機状態を解除できます。

## ▼ オートパワーオフについてのご注意

以下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。

- ・ HOME画面、セットアップメニュー表示中:3分
- ・スライドショー再生中:最大30分
- ACアダプター接続中:30分(テレビに接続しているときは、オートパワーオフは作動しません。)

# ▼ ACアダプター接続時のご注意

- ・ 別売のACアダプター EH-62F(口158)を接続したときは、無操作のまま [オートパワーオフ] で設定した時間が経過すると、スクリーンセーバーが作動してモニターの焼き付きを抑えます。無操作のまま30分経つと、モニターが消灯します。復帰させるときは、シャッターボタンを押します。
- [オートパワーオフ] を [30分] に設定すると、スクリーンセーバーは作動しません。
- スクリーンセーバーの内容は、スライドショー(□98)で■をタッチしたときの表示と同じです(BGMはつきません)。
- ・テレビまたはプリンターに接続しているときは、無操作状態が続いても、スクリーンセーバーは作動しません。モニターも消灯しません。

# メモリー/カードの初期化(フォーマット)

**録**をタッチする → セットアップメニュー(□140) → メモリー/カードの初期化(フォーマット)

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。

## 内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。



## SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを 初期化できます。セットアップメニューの項 目に [**カードの初期化**] が表示されます。



## ✔ 初期化についてのご注意

- ・ 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- ・内蔵メモリー /SDカードを初期化すると、お気に入りフォルダーのアイコン設定 (□79) は初期設定(数字アイコン)に戻ります。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、バッテリー/SDカードカバーを開けたりしないでく ださい。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ずこのカメラで初期 化してからお使いください。

# 言語/Language

**■**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → 言語/Language

画面に表示される言語を、日本語(初期設定)または英語に設定します。

# ビデオ出力

**飍**をタッチする → セットアップメニュー (◯ 140) → ビデオ出力

テレビとの接続に必要な設定を行います。

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

# パソコン接続充電

カメラをパソコンにUSBケーブルで接続したときに、カメラ内のバッテリーを充電するかどうかを設定します(口131)。

#### AUTO (初期設定)

カメラを起動済みのパソコンに接続したときに、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテリーを充電します。

#### OFF

カメラをパソコンに接続しても、カメラ内のバッテリーを充電しません。

# ▼ カメラとプリンターを接続してプリントするときのご注意

- カメラをPictBridge対応プリンターに接続しても、バッテリーの充電はできません。
- プリンターによっては、「バソコン接続充電」を「AUTO」にするとプリントできない場合があります。プリンターに接続して電源をONにしてもカメラにPictBridge画面が表示されないときは、カメラの電源をいったんOFFにしてUSBケーブルを外し、「バソコン接続充電」を「OFF」に設定してから、接続をやり直してください。

# 目つぶり検出設定

顔認識撮影(□28) したときに、目つぶりを検出するかどうかを設定します。

#### ON

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物が目を閉じて写っている可能性があるとカメラが検出したときは、モニターに[**目つぶり確認**] 画面を表示します。

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔が黄色い枠で囲まれます。撮影 した画像を見て、撮り直すかどうかを確認できます。

## OFF(初期設定)

目つぶり検出をしません。

## 目つぶり確認画面の操作方法

[**目つぶり確認**] 画面が表示されたときは、以下の操作ができます。

何も操作しないまま数秒経過すると、自動的 に撮影画面に戻ります。



機能	アイコン	内容
検出した顔を拡大表 示する	<b>e</b>	②をタッチします。 複数の人物の目つぶりを検出した場合、拡大 表示中に 図または 図をタッチすると、拡大 表示する顔が切り換わります。 図をタッチすると、[目つぶり確認] 画面に戻ります。
撮影した画像を削除 する	á	☆をタッチします。
撮影画面に戻る	ΩК	モニターにタッチするか、 <b>™</b> をタッチします。 シャッターボタンを押しても撮影画面に戻り ます。

# ▼ 目つぶり検出設定についてのご注意

以下の場合は目つぶり検出しません。

- ・ 図「笑顔自動シャッター」がONのとき
- ・回「連写」の設定が回「連写」、略「BSS」または画「マルチ連写」のとき

# 設定クリアー

**♀**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの設定が初期設定にリセットされます。

## 撮影の設定

項目	初期設定
タッチ撮影(◯◯51、53、56)	┙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙
セルフタイマー (二58)	OFF
フラッシュ (二62)	<b>⊁NUTO</b> 自動発光
画像モード (二)64)	<b>16:9</b> (3968)
<b>笑顔自動シャッター(□60)</b>	OFF
露出補正(囗66)	0.0
マクロ (皿67)	OFF
連写 (□68)	<b>⑤</b> 単写
ホワイトバランス (◯◯70)	AUTO
ISO感度設定 (□ 73)	AUTO
デート写し込み (二74)	OFF
シーンモードのシーン選択(口38)	<b>煮</b> ポートレート
シーンエフェクト調整 (◯◯39)	中央

# 動画の設定

項目	初期設定
動画設定(□123)	<b>胍</b> TV再生640★
AFモード (皿124)	■シングルAF
マクロ (皿124)	OFF

#### セットアップメニュー

項目	初期設定
HOME画面デザイン (□141)	グラフィック
オープニング画面(二142)	なし
撮影後の画像表示(□146)	ON
画面の明るさ (二146)	3
デート写し込み(□146)	OFF
手ブレ補正 (◯◯147)	ON
AF補助光 (□148)	AUTO
電子ズーム (皿148)	ON
設定音 (□149)	ON
シャッター音 (二149)	ON
オートパワーオフ(〇149)	1分
パソコン接続充電 (◯◯152)	AUTO
目つぶり検出設定(二153)	OFF

#### その他

項目	初期設定
情報表示の切り換え(🕮8)	情報OFF
用紙設定(□135、136)	プリンターの設定

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(□159)もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(□95)してから、[設定クリアー]を行ってください。
- ・以下の項目は、[設定クリアー]を行っても初期設定には戻りません。 撮影の設定:

[**ホワイトバランス**]のプリセットマニュアルデータ(□172) セットアップメニュー:

[HOME画面デザイン]の[マイフォト]で登録した画像(□141)、オープニング画面として登録した画像(□142)、[日時設定](□143)、

[言語/Language] (皿151)、[ビデオ出力] (皿151)

## 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへ コピーできます。

# 1 コピーする方向をタッチする

・ ▲ ◆ 自: 内蔵メモリーから SD カードへ コピーします。

・ □ → 面: SDカードから内蔵メモリーへ

コピーします。



# 2 コピーの方法をタッチする

• [**選択画像コピー**]:画像を選んでコピー

します。→手順3へ

• [**全画像コピー**] : すべての画像をコ

ピーします。確認画面が表示されたら、



[はい] をタッチしてください。画像がコピーされます。[いいえ] をタッチすると、コピーせずにセットアップメニューに戻ります。

# 3 コピーしたい画像をタッチする

- 選択した画像にはチェックマークが表示されます。もう一度タッチすると、チェックマークが外れます。
- ・ ②をタッチすると1コマ表示に、②をタッチすると12コマ表示に切り換わります。



# **4 ■**をタッチする

 確認画面が表示されたら、[はい] をタッチしてください。画像がコピーされます。 [いいえ] をタッチすると、コピーせずにセットアップメニューに戻ります。



# ▼ 画像コピーについてのご注意

- コピーできるファイルの形式は、JPEG、AVI、WAVです。これ以外の形式のファイルはコピーできません。
- ・ 画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」(□107) も画像と同時にコピーします。
- ・他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して いません。
- [ブリント指定](口101) した画像をコピーしても、プリント指定の設定内容はコピーされません。[プロテクト設定](口99) した画像をコピーすると、コピー先の画像もプロテクトされます。
- 内蔵メモリーまたはSDカードからコピーした画像は、オート分類再生モード(口84)で表示できません。
- お気に入り登録(口80)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピー されません。

# √ [撮影画像がありません] のメッセージについて

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、[撮影画像がありません] と表示されます。HOME画面に切り換えてセットアップメニューを表示させ、[画像コピー] を選ぶと、内蔵メモリーの画像をSDカードにコピーできます。

# 🔍 関連ページ

記録データのファイル名とフォルダー名→□159

# バージョン情報

## **ጨ**をタッチする → セットアップメニュー (□140) → バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



# 別売アクセサリー

充電式バッテリー	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12
充電器	バッテリーチャージャー MH-65P <sup>※1</sup>
本体充電 ACアダプター	本体充電ACアダプター EH-68P <sup>※1</sup>
ACアダプター	ACアダプター EH-62F <sup>※2</sup> <eh-62fの取り付け方> 1 ② 2 3  バッテリー/SDカードカバーを閉める前に、ACアダプターのコードがACアダプターとバッテリー室の溝に正しく入っていることを必ず確認してください。コードが溝からはみ出していると、カバーを閉めたときにカバーを破損する恐れがあります。</eh-62fの取り付け方>
USBケーブル	USBケーブル UC-E6
AVケーブル	オーディオビデオケーブル EG-CP14

- ※1 日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。
- ※2 日本国内専用(AC 100 V対応)の電源コード付属。日本国外でお使いになるには、別売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

また、オンラインショップ(ニコンダイレクト)http://shop.nikon-image.com/ でもお求めいただけます。

# 推奨SDカード

以下のSDカードの動作を確認しています。

・以下の容量のSDカードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用できます。

SanDisk	512 MB、1 GB、2 GB <sup>*1</sup> 、4 GB <sup>*2</sup> 、8 GB <sup>*2</sup> 、16 GB <sup>*2</sup>
TOSHIBA	512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※2</sup> 、8 GB <sup>※2</sup> 、16 GB <sup>※2</sup>
Panasonic	512 MB、1 GB、2 GB <sup>※1</sup> 、4 GB <sup>※2</sup> 、8 GB <sup>※2</sup> 、16 GB <sup>※2</sup>
Lexar	1 GB、2 GB <sup>**1</sup> 、4 GB <sup>**2</sup> 、8 GB <sup>**2</sup>


- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お 使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

# 記録データのファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、以下のようなファイル名が付けられます。

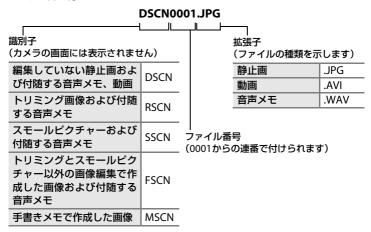

- ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON」(例:100 NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200 に達すると、新しいフォルダーが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が9999に達したときも新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- ・ 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル番号になります。
- パノラマアシストモード(口46)では、撮影のたびに「フォルダー番号+P\_XXX」という名前のフォルダー(例:101P\_001)が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- ・内蔵メモリーとSDカードの間でコピーする場合(□156)、ファイル名は以下のようになります。
  - 「選択画像コピー」: 使用中のフォルダー(または次回の撮影で使われるフォルダー)に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよびSDカード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。
  - 「全画像コピー」: データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォルダー番号+1」から連番で付けられます。 ファイル名は変わりません。
- フォルダー番号が999のときにファイル数が200個またはファイル番号が9999に 達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SD カードを初期化(□150)してください。

# カメラのお手入れ方法

# クリーニングについて

#### レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。

#### モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

#### カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

# 保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 バッテリーを取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。 次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50 ℃以上、または-10 ℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

# 取り扱い上のご注意

# カメラについて

#### ● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

#### ●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

#### ● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

#### ● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

#### ● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

#### ● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ずバッテリーを取り出してください。また、 カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に バッテリーを入れ、カメラを操作することをおすすめします。

## ● バッテリーやACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、バッテリーやACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。 特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

#### ● モニターについて

- モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 有機 EL モニターの特性上、同じ表示を長時間続けたり、くり返したりするとモニター の焼き付きが発生し、部分的に明るさが落ちたり、色ムラが現れたりすることがありま す。また、長期間使い続けると焼き付きが戻らなくなることがあります。

モニターの焼き付きは、記録される画像には影響はありません。

焼き付きを抑えるには、モニターの明るさを必要以上に上げたままにしたり、同じ表示を極端に長く続けたりしないことをおすすめします。

- 屋外では日差しの加減でモニターが見えにくいことがあります。
- モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。モニターの故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアーブラシで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。万一、モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますので充分ご注意ください。

#### ●スミアについて

明るい被写体にレンズを向けると、モニターに白色または色のついた光の帯が現れることがあります。この現象は、撮像素子に強い光が入ったときに発生し、「スミア」といいます。撮像素子の特性による現象で故障ではありません。また、スミアの影響でモニターに色ムラが現れることもあります。

マルチ連写と動画以外の撮影では、記録される画像にスミアの影響はありません。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。

# バッテリーについて

## ● 使用上のご注意

- 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- ・周囲の温度が $0 \sim 40$   $\mathbb{C}$ の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテリーの性能劣化や故障の原因となります。
- ・ 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたときは、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属の端子カバーを付けてください。

#### ● 充電について

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

- ・ 周囲の温度が 5~35 ℃ の室内で充電してください。
- COOLPIX S70を本体充電ACアダプター EH-68Pまたはパソコンに接続して充電する場合、バッテリーの温度が45~60℃のときは、充電できる容量が少なくなることがあります。
- ・バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。
- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの 温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態で は、充電ができなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣 化する原因となります。

#### ● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、予備バッテリーをご用意ください。特に、日本国外の地域によっては入手が 困難な場合がありますので、ご注意ください。

#### ● 低温時のバッテリーについて

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、バッテリーおよびカメラを冷やさないようにしてください。

#### ● 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意する

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが作動しないことがあります。低温時の撮影には充分に充電したバッテリーと予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使える場合があります。

#### ● バッテリー接点について

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがありますので、 で注意ください。汚れた接点は、乾いた布できれいに拭いてからお使いください。

#### ● 残量について

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

#### ● 保管について

- バッテリーをお使いにならないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してください。カメラやバッテリーチャージャーに取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微小電流が流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれがあります。
- ・バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。
- バッテリーは付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。

## ● 寿命について

充分に充電したにもかかわらず、バッテリーの使用期間が極端に短くなってきたときは、 バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

## ● リサイクルについて

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。



LI-ION 00 数字の有無と数値は、—— 電池によって異なります。

# 警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	
<b>❷</b> (点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定してください。	143
<b>(7</b>	バッテリーの残量が 少なくなりました。	バッテリーの充電や交換の準備を してください。	16
<b>①</b> 電池残量が ありません	バッテリーの残量が ありません。	バッテリーを充電または交換して ください。	16
<ul><li> <b>①</b> 電池が高温です</li></ul>	バッテリーの温度が 高温になっていま す。	電源をOFFにして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置してからご使用ください。このメッセージが出ると5秒後にモニターが消灯し、電源ランプとフラッシュランプが同時に高速点滅を開始します。	18
『● (赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	<ul><li>ピントを合わせ直してください。</li><li>フォーカスロック撮影をお試しください。</li></ul>	30、31 55
<ul><li>●</li><li>記録中</li><li>しばらくお待ちください</li></ul>	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯するまでお待ちください。画像の記録中は、バッテリー/SDカードカバーを開けないでください。	_
<ul><li></li></ul>	SDカードの書き込み 禁止スイッチが 「Lock」されています。	「Lock」を解除してください。	25
<b>①</b> このカードは 使えません	SD カードへのアク	<ul><li>動作確認済みのカードを使ってください。</li><li>カードの端子部分が汚れていな</li></ul>	158 24
<b>①</b> カードに異常が あります	セス異常です。	いか確認してください。 ・カードが正しく挿入されている か確認してください。	24
	SDカードが、 COOLPIX S70用に 初期化されていませ ん。	初期化するとカード内のデータはすべて削除されるため、カード内に必要なデータが残っているときは、[いいえ]を選び、初期化する前にパソコンなどに保存してください。[はい]を選ぶと、SDカードを初期化できます。	25

表示	意味	対処法	
<b>●</b> メモリー残量 がありません	データを記録する空 き容量がありませ ん。	<ul><li>・画像モードを変更してください。</li><li>・不要な画像を削除してください。</li><li>・SDカードを交換してください。</li><li>・SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。</li></ul>	64 32、95、 125 24 24
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー /SDカードを初期化 してください。	150
<b>Φ</b> 画像を保存 できません	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。		24 150
	HOME画面やオープ ニング画面に登録で きない画像です。	<ul> <li>トリミングやスモールピク チャーで作成した画像サイズ 320 × 240 以下の画像は登録できません。</li> <li>COOLPIX S70 以外で撮影した画像は登録できません。</li> </ul>	117、 121 –
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除して ください。	156
<ul><li></li></ul>	お気に入りフォル ダーの登録画像数が 200 コマを超えました。	<ul><li>・画像のお気に入り登録を解除してください。</li><li>・別のお気に入りフォルダーに登録してください。</li></ul>	82 80
<ul><li></li></ul>	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	画像編集が可能な条件を確認してください。	109
<ul><li>動画記録</li><li>できません</li></ul>	SDカードに動画を 記録するのに時間が かかっています。	画像記録処理の速いSDカードに交換してください。	158

表示	意味	対処法	$\Box$
	撮影済みの画像がありません。	<ul> <li>内蔵メモリーに記録した画像を 再生するときは、SDカードをカメラから取り出してください。</li> <li>内蔵メモリーからSDカードに画像をコピーする場合は、HOME 画面からセットアップメニューを表示すると、「画像コピー」が 選べます。</li> </ul>	156
<b>⊕</b> 撮影画像が ありません	オート分類再生モードで選んだ項目に、 分類された画像がありません。	画像が分類された項目を選んでください。	86
	オート分類再生モードで再生できる画像がありません。	再生モードまたは撮影日一覧モー ドで再生してください。	87
	選んだお気に入り フォルダーに画像が 登録されていませ ん。	<ul><li>・ 画像をお気に入りフォルダーに 登録してください。</li><li>・ 画像が登録されたお気に入り フォルダーを選んでください。</li></ul>	80 81
<b>⊕</b> カメラが高温です。 電源を <b>OFF</b> します	カメラの内部または SDカードが高温に なっています。自動 的にカメラの電源が OFFになります。	カメラの内部またはSDカードの温度が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。	_
<b>①</b> このファイルは 表示できません	COOLPIX S70以外で 作成されたファイル です。	ファイルを作成または編集したパ ソコンなどで再生してください。	_
<b>⊕</b> 表示できる 画像がありません	スライドショーで再 生できる画像があり ません。	-	_
● 自宅と訪問先が同じタイムゾーンです	自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定 しました。	_	143
レンズバリアー エラー <b>9</b>	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エラー 表示が続くときは、ニコンサービス 機関までご連絡ください。	26
<ul><li>●</li><li>ピントが合いません</li><li>レンズを初期化中です</li></ul>	ピントが合いません。	自動復帰するまでお待ちください。	_

表示	意味	対処法	Ш
<ul><li>●</li><li>通信エラー</li></ul>		カメラの電源をOFFにして、USB ケーブルの接続をやり直してくだ さい。	133
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。		16、26
<b>①作</b> プリンターエラー: プリンターを確認 してください	プリンターに異常が あります。	プリンターを確認し、エラーの原因 を取り除いた後、 <b>[継続</b> ]をタッチし て、プリントを再開してください。**	_
<b>①//</b> プリンターエラー: 用紙を確認 してください		指定したサイズの用紙をセットした後、 <b>[継続</b> ] をタッチして、ブリントを再開してください。**	_
<b>①化</b> プリンターエラー: 紙詰まりです	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、[ <b>継</b> 続] をタッチして、プリントを再開 してください。**	_
<b>①化</b> プリンターエラー: 用紙がありません	用紙がセットされて いません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[ <b>継続</b> ] をタッチして、プリントを再開してください。**	_
<b>①作</b> プリンターエラー: インクを確認して ください	インクに異常があり ます。	インクを確認した後、 <b>[継続</b> ]をタッチして、プリントを再開してください。**	_
<b>①//</b> プリンターエラー: インクがありません	インクがなくなりま した。	インクを交換した後、 <b>[継続</b> ]をタッ チして、プリントを再開してくださ い。**	_
<b>①//</b> プリンターエラー: ファイルが異常です		[ <b>キャンセル</b> ] をタッチして、プリ ントを中止してください。	

<sup>※</sup>プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

# 故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス 機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

# 表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	m
モニターに何も映らない	<ul> <li>電源が入っていません。</li> <li>バッテリー残量がありません。</li> <li>節電機能により待機状態になっています。シャッターボタンを半押ししてください。</li> <li>本体充電 AC アダプターでコンセントに接続しているときは、電源は ON にできません。</li> <li>カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されています。</li> </ul>	26 26 21, 30 18
モニターがよく見え ない/暗くなる	<ul> <li>モニターの明るさを調整してください。</li> <li>カメラの内部が高温になると、発熱を抑えるため、自動的にモニターが暗くなります。温度が下がると明るさも戻ります。</li> <li>モニターの明るさが自動ブーストしているときに、電源ランプが指などで隠れると、モニターが暗くなることがあります。</li> <li>モニターが汚れています。</li> </ul>	146 — — 160
カメラの電源が突然切れる	<ul> <li>バッテリー残量がありません。</li> <li>カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプターを接続すると電源が OFF になります。</li> <li>パソコンまたはプリンターとの接続中に USB ケーブルが外れました。USB ケーブルの接続をやり直してください。</li> <li>カメラの内部または SD カードが高温になっています。温度が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。</li> <li>低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。</li> </ul>	26 18 128、133 166 162
撮影日時が正しく表示されない	・日時を設定していない場合は(撮影時に日時未設定マークが点滅している)、静止画の撮影日時が「0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時が「2009/01/01 00:00]と記録されます。セットアップメニュー[日時設定]で日時を正しく設定してください。 ・内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日時設定を行うことをおすすめします。	143
撮影情報や画像情報 が表示されない	■をタッチして情報表示を切り換えてください。	146

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
[ <b>デート写し込み</b> ] が 選べない	<ul> <li>セットアップメニュー[日時設定]が設定されていません。</li> <li>デート写し込みが制限される他の機能が設定されています。</li> </ul>	22、143 76
[ <b>デート写し込み</b> ] を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	以下の場合は日付が写し込まれません。 ・日付を写し込めない撮影モードになっています。 ・デート写し込みが制限される他の機能が設定されています。 ・動画	74 75 122
設定内容が初期状態 に戻ってしまった	バックアップ電池が切れたため、設定がリセットされました。	144
モニターが消灯し、 電源ランプが緑色で 高速点滅する	バッテリーの温度が高温になっています。電源を <b>OFF</b> にして、バッテリーの温度が下がるまでしばらく放置 してからご使用ください。	21
カメラをパソコンに 接続しても、カメラ 内のパッテリーを充 電できない	<ul> <li>カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電 も中止されます。</li> <li>充電中にパソコンが休止状態(スリーブ状態)になると、充電が中止され、カメラの電源が OFF になることがあります。</li> <li>パソコンの仕様、設定または状態によっては、カメ</li> </ul>	131 131 131
	ラ内のバッテリーを充電できないことがあります。	

### ●デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

# 撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
撮影できない	<ul> <li>再生モードになっているときや、メニューが表示されているときは、シャッターボタンを押してください。</li> <li>バッテリー残量がありません。</li> <li>フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。</li> </ul>	32 26 63
ピントが合わない	<ul> <li>オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。</li> <li>セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] にしてください。</li> <li>電源を入れ直してください。</li> </ul>	31 148 26
画像がぶれる	<ul> <li>フラッシュを使ってください。</li> <li>ISO 感度を上げて撮影してください。</li> <li>手ブレ補正機能を使ってください。</li> <li>晩(ベストショットセレクター)を使ってください。</li> <li>三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。</li> </ul>	62 73 147 68 58
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。 <b>∜[フラッシュ</b> ]の設定を <b>③[発光禁</b> 止]にしてください。	62
モニターに光の帯や色ムラが発生する	明るい被写体にレンズを向けるとスミアが発生することがあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。	162
フラッシュが発光し ない	<ul> <li>◆「フラッシュ」の設定が ⑤ [発光禁止] になっています。</li> <li>・フラッシュが発光しないシーンモードになっています。</li> <li>・フラッシュが制限される他の機能が設定されています。</li> </ul>	62 39 75
光学ズームが使えな い	動画撮影中は使えません。	122
電子ズームが使えない	<ul> <li>セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] になっています。</li> <li>以下の場合は電子ズームが使えません。</li> <li>シーンモードが 冬[ボートレート]、四[夜景ポートレート]のとき</li> <li>タッチ撮影が Φ [ターゲット追尾] のとき</li> <li>策顔自動シャッターのとき</li> <li>動画の撮影開始前(撮影中は 2 倍まで作動)</li> <li>口[連写]の設定が ■[マルチ連写]のとき</li> </ul>	148 39、40 56 60 122 68

こんなときは	考えられる原因や対処法	
<b>◆ [画像モード</b> ] が選 べない	<b>◆[画像モード</b> ]が制限される他の機能が設定されています。	75
シャッター音が鳴ら ない	<ul> <li>セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。</li> <li>□ [連写] の設定が □ [連写]、■ 「マルチ連写]また</li> </ul>	149 68
	は <b>脇[BSS</b> ]になっています。 ・シーンモードが <b>々[スポーツ</b> ]または <b>血[ミュージア</b>	40、43
	<ul><li>▲]になっています。</li><li>・ 県 モードになっています。</li><li>・ スピーカーをふさがないでください。</li></ul>	122 4
AF補助光が発光しな	・セットアップメニュー [ <b>AF 補助光</b> ] が [ <b>OFF</b> ] に なっています。	148
U	<ul><li>・一部のシーンモードでは発光しません。</li></ul>	39~44
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	160
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	70
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。 ・ ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影してください。	62 73 39~44
画像が暗すぎる	<ul> <li>◆「フラッシュ」の設定が ⑤ [発光禁止] になっています。</li> <li>フラッシュが指などでさえぎられています。</li> <li>被写体にフラッシュの光が届いていません。</li> <li>露出を補正してください。</li> <li>ISO 感度を上げてください。</li> <li>逆光で撮影しています。シーンモードの 劉[逆光]にするか、◆[フラッシュ]の設定を ◆[強制発光]にしてください。</li> </ul>	62 28 62 66 73 44、62
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	66
赤目以外の部分が補正された	★◎(赤目軽減自動発光)や、シーンモードの <b>国[夜景ポートレート</b> ]の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 <b>四[夜景ボートレート</b> ]以外の撮影モードで、 <b>歩[フラッシュ</b> ]の設定を★◎(赤目軽減自動発光)以外にして撮影してください。	40、62

# 再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ф
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。	_
画像の拡大表示ができない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモの録音や再 生ができない	<ul> <li>動画には音声メモを付けられません。</li> <li>このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。</li> </ul>	125 108
画像編集ができない	<ul> <li>動画は編集できません。</li> <li>画像編集が可能な条件を確認してください。</li> <li>このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。</li> <li>他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。</li> </ul>	125 109 109 109
画像がテレビに映らない	<ul> <li>セットアップメニューの [ビデオ出力] が正しく 設定されていません。</li> <li>テレビに表示できない画面です。</li> <li>画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。</li> </ul>	151 126 24
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入り登録した画像がお気に入り再生で表示できない	SD カード内のデータがパソコンで書き換えられると、再生できないことがあります	_
撮影した画像がオート分類再生モードで 再生できない	<ul> <li>表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。</li> <li>COOLPIX \$70 以外で撮影した画像または「画像コピー」でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。</li> <li>内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。</li> <li>1 つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 枚登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。</li> </ul>	85 156 — 85

こんなときは	考えられる原因や対処法	- C
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transferが自動起動 しない	<ul> <li>バッテリー残量がありません。</li> <li>USB ケーブルが正しく接続されていません。</li> <li>対応 OS を確認してください。</li> <li>パソコンにカメラが正しく認識されていません。</li> <li>Nikon Transfer が自動起動しない設定になっています。Nikon Transfer については、Nikon Transfer のヘルプをご覧ください。</li> </ul>	26、128、 131 128、131 127 —
カメラをプリンター に接続しても、 PictBridge 起動画面 が表示されない	PictBridge 対応プリンターの種類によっては、[パソコン接続充電] を [AUTO] に設定していると、PictBridge 起動画面が表示されず、プリントできない場合があります。 [パソコン接続充電] を [OFF] にしてプリンターに接続し直してください。	152
プリントする画像が 表示されない	画像が記録されていないSDカードが入っています。SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像をブリントするときはSDカードを取り出してください。	24
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」ができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	135、136
プリントした画像の端が削られてしまう	・ ◆[画像モード]を [16:9(3968)] (初期設定)にして撮影した画像をプリントすると、画像の端が削られ、画像全体がプリントできないことがあります。縦横比 16:9 の画像にプリンターが対応しているかなど、計しくは、お使いのプリンターの説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。 ◆[画像モード]を [16:9(3968)] 以外にして撮影してください。	132

# 主な仕様

# ニコン デジタルカメラCOOLPIX S70

	COOLFIX 3/0	
型式	コンパクトデジタルカメラ	
有効画素数	12.1メガピクセル	
撮像素子	1/2.3型原色CCD、総画素数12.39メガピクセル	
レンズ	光学5倍ズーム、NIKKORレンズ	
焦点距離	5.0-25.0mm(35mm判換算28-140mm相当の撮影画角)	
開放F値	f/3.9-5.8	
レンズ構成	9群13枚	
電子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約 560mm相当の撮影画角)	
手ブレ補正	レンズシフト方式と電子式の併用	
オートフォーカス	コントラスト検出方式	
撮影距離	<ul> <li>・レンズ前約30 cm~∞(広角側)、約50 cm~∞(望遠側)</li> <li>・マクロモード時は約3 cm(ズームの広角側)~∞</li> </ul>	
AFエリア	顔認識オート、中央、オート( <b>9</b> 点)、マニュアル(タッチパネルで <b>AF</b> エリアを選択可能)	
モニター	3.5型ワイド有機EL(タッチパネル)、約29万ドット   輝度調節機能付き(5段階)	
視野率(撮影時)	画像モード [16:9 (3968)]: 上下約98%、左右約92% (対実画面) 画像モード [16:9 (3968)] 以外: 上下左右とも約98% (対実画面)	
視野率(再生時)	画像モード [16:9 (3968)]: 上下約100%、左右約94% (対実画面) 画像モード [16:9 (3968)] 以外: 上下左右とも約100% (対実画面)	
記録方式		
記録媒体	内蔵メモリー(約 20 MB)、SDメモリーカード	
画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠	
ファイル形式	静止画:JPEG 動画:AVI(Motion-JPEG準拠) 音声:WAV	
画像モード(記録画素数)	・4000 × 3000 [高画質 (4000 ★) /標準 (4000)] ・3264 × 2448 [標準 (3264)] ・2592 × 1944 [標準 (2592)] ・2048 × 1536 [エコノミー (2048)] ・1024 × 768 [パソコン (1024)] ・640 × 480 [TV (640)] ・3968 × 2232 [16:9 (3968)]	

ISO感度	ISO 80、100、200、400、800、1600、3200、6400、	
(標準出力感度)	オート(ISO 80 ~800)、感度制限オート(ISO 80~200、 80~400)	
露出	80~400) 	
<b>開</b> 口	□ □マルチパターン測光( <b>256</b> 分割)、中央部重点測光(電子	
測光方式	ズームが2倍までのとき)、スポット測光(電子ズームが	
W.37 37 3 - V	2倍以上のとき)	
	プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正	
露出制御	(±2段の範囲で1/3段刻み)可能	
露出連動範囲	広角側:1.1 ~ 16.9 EV	
(ISO 100)	望遠側: 2.2 ~ 18 EV	
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用	
シャッタースピード	1/1500~2秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])	
絞り	電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式	
制御段数	2(f/3.9、f/7.8[ <b>広角側</b> ])	
セルフタイマー	約 10秒、約 2秒、笑顔自動シャッター	
内蔵フラッシュ		
調光範囲	約 0.3 ~ 3.5 m(広角側)	
	約 0.5 ~ 2.5 m(望遠側)	
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光	
インターフェース	Hi-Speed USB	
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能	
入出力端子	マルチコネクター端子(USB、AV出力、DC入力)	
言語	日本語、英語の2言語	
<b>市</b> 近	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウム イオン充電池:付属)×1個	
電源	イオフ光竜池・竹馬)× T値   ACアダプター EH-62F(別売)	
	約4時間 (本体充電ACアダプター EH-68P使用時)	
充電時間	約7時間(パソコン接続充電時)残量のない状態からの	
75-5-5 -5	充電時間	
撮影可能コマ数	   */2 200 コラ (FN FL 12 (本田県)	
(電池寿命)※	約 200コマ(EN-EL12使用時)	
寸法	   約96.5×60.5×20 mm(突起部除く)	
(幅×高さ×奥行き)	( ) — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
質量	約 140 g(バッテリー、SDメモリーカード除く)	
動作環境		
使用温度	$ m 0 \sim 40~C$	
使用湿度	85 %以下(結露しないこと)	

完換え力

- 主な仕様
- 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-EL12をフル充電で使用時のものです。
- ※電池寿命測定方法を定めたCIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。測 定条件は、23(±2) ℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画 像モード隔[16:9(3968)]です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間など により、コマ数は変動することがあります。

### Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、1050 mAh
使用温度	0 ∼ 40 ℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 32×43.8×7.9 mm(突起部除く)
質量	約 22.5 g (端子カバーを除く)

### 本体充電ACアダプター EH-68P

	AC 100 - 240 V. 30/00 112. 0.003-0.04 A
定格入力容量	6.5-9.6 VA
定格出力	DC 5.0 V、0.5 A
適用充電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12
使用温度	0 ∼ 40 ℃
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約 55×22×65 mm
質量	約 60 g

 $\Delta C 100 \sim 240 \text{ V} - 50/60 \text{ Hz} = 0.065-0.04 \text{ A}$ 

176

## 使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
  - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活かして最適なプリント出力を得ることができます。
  - 詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

# 索引

### マーク・英数 NE/NFL 47 ((型)) 手ブレ補正 147 ■ 望遠ズーム 29 ■ 広角ズーム 29 ② 拡大表示 91 図 サムネイル表示 93 ☆ らくらくオート撮影 26 ▲ オート撮影モード 26、37 皿 シーンモード 38 ₹動画モード 122 ▶ 再生モード 32 ☆ お気に入り再生モード 78 ■ オート分類再生モード 84 ■ 撮影日一覧モード 87 **削除 32、95、96、125** 1 コマ表示 32、33、89 AC アダプター 158 AF エリア 30 AF 補助光 4、31、148 AF モード 124 AV ケーブル 126 BSS 68 DPOF 177 DPOF プリント 138 **DSCN** 159 D- ライティング 115

AVケーブル 126 BSS 68 DPOF 177 DPOF ブリント 138 DSCN 159 D-ライティング 115 EN-EL12 16、18 FSCN 159 HOME 画面 14 HOME 画面デザイン 141 ISO 感度 63、73 Li-ion リチャージャブルバッテリー 16 Nikon Transfer 128 PictBridge 132、177 RSCN 159 SDカード 24、158 SDカードスロット 5、24 SDカードの初期化 25、150 SSCN 159 TV 再生 123 TV 出力設定 151

USB ケーブル 18、127、128、133

.AVI 159 JPG 159 .WAV 159 ァ アオリ効果 119 赤月軽減自動発光 62、63 圧縮率 64 打ち上げ花火 ※ 43 海·雪酮 41 笑顔自動シャッター 60 オーディオビデオケーブル 126 オート撮影モード 26、37 オートパワーオフ 149 オートフォーカス 67 オート分類再生モード 84 オープニング画面 142 お気に入り再生 78 お気に入りフォルダー 79

音声入力 / 映像入力端子 126

ViewNX 127

### カ

音声メモ 107

音量 125

顔認識 28、34 拡大表示 91 拡張子 159 画像回転 106 画像コピー 156 画像サイズ 64 画像モード 27、65 画面の明るさ 146 簡単レタッチ 114 感度制限オート 73 逆光 29 44 強制発光 62 記録可能コマ数 27、65 クール 116 グラフィック 141 クラフト 141 クローズアップ 靴 42 蛍光灯 70 ケーブル接続端子 5、18、126、128、133 言語 / Language 151 タイムゾーン 22、143、145 光学ズーム 29 ダイレクトプリント 132 タッチ 6 サ タッチ AF/AE 53 再生 32、33、90、91、93 タッチ撮影 48 削除 32、95、96 タッチシャッター 51 撮影 26、28、30 単写 68 撮影後の画像表示 146 デート写し込み 74、146 撮影日一覧モード 87 手書きメモ ② 44、45 サムネイル表示モード 93 手ブレ補正 147 三脚ネジ穴 5 テレビ 126 シーンエフェクト 39 雷球 70 シーンモード 39 電源 22、26 識別子 159 電源スイッチ(スライドカバー) 4、26、 時差 145 35, 77 自動発光 62 電源ランプ 4、19、21、131、149 シャッター音 149 電子ズーム 29、148 シャッターボタン 4、30、77 動画再生 125 充電器 158 動画撮影 122 充電式バッテリー 16、18、158 動画設定 123 初期化 25、150 動画モード 122 白黒 116 ドラッグ 6 ズーム 29 トリミング 121 ストラップ 5 トワイライト 🛎 41 ストラップ取り付け部 4 曇天 70 スピーカー 4 ナ スポーツ 🗣 40 スモールピクチャー 117 内蔵フラッシュ 4、35、62 スライドカバー(電源スイッチ) 4、26、 内蔵メモリー 24 35, 77 内蔵メモリーの初期化 150 スライドショー 98 夏時間 22、144 日時設定 22、143 スリム効果 118 スローシンクロ 62 ノイズ低減 40、42 晴天 70 設定音 149 バージョン情報 157 設定クリアー 154 パーティー 💥 41 セットアップメニュー 139 パソコン 127 セピア 116 パソコン接続充電 152 セルフタイマー 58 発光禁止 62 セルフタイマーランプ 4、59 バッテリー 16 操作音 149 バッテリー/SD カードカバー 5、16、24 バッテリー残量 26

バッテリー室 5

#### 索引

バッテリーロックレバー 5、16 パノラマアシストは 44、46 半押し 4 ピクチャーカラー 116 日付のプリント 102、103 ビデオ出力 151 美肌 120 ビビッドカラー 116 ピント 4、30 ファイル名 159 フォルダー名 159 フラッシュ 62 フラッシュ表示 63 プリセットマニュアル 72 プリンター 132 プリント 135、136 プロテクト設定 99 ペイント 111 ベストショットセレクター 68 別売アクセサリー 158 ポートレート 2 39 ホワイトバランス 70 本体充電 AC アダプター 18

# マ

# ャ

夜景 ■ 42 夜景ポートレート ■ 40 夕焼け **当** 41 用紙設定 135、136

### ラ

付録


# アフターサービスについて

#### ■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

#### ●お願い

- ・お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わ 世承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りくだ さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 いいただけます。

#### ■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。

- ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最 寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

### ■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

#### ■インターネットご利用の方へ

ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 情報を次の当社ホームページでご覧いただくことができます。

### http://www.nikon-image.com/jpn/support/

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

# ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

# 【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください

םי סנייוכט ן	りと子り自
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所:□自宅 □会社	
₸	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された。	 メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



### 製品の使い方に関するお問い合わせ

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけくださ い。ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499に送信ください。

#### 修理サービスのご案内

#### インターネットでの修理のお申し込み

下記 URL から「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みができます。宅配便などでお送りいただいた場 合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/ipn/support/repair/ ※インターネットでの修理のお申し込みの場合、送料割引がございます。

#### 修理品のお引き取りを依頼される場合は

#### <ニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理 品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の配送料金にて承ります。 ※宇配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

営業時間:9:30~18:00(年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※左記のフリーダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。

### 修理品を字配便などでお送りいただく場合の送り先と 修理に関するお問い合わせは

く(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200

営業時間:9:30~17:30(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 (ニコンカスタマーサポートセンター) におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

株式会社ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in Japan YP9H02(10) 6MM71110-02